




Autorotation Stand

桂林飞宇科技股份有限公司

产品概览

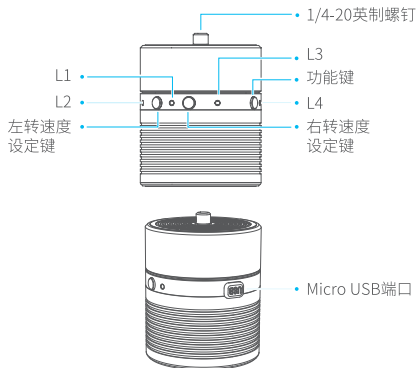

MicroUSB数据线



T型转换器



长杆螺丝




3M胶贴 x 2

入门指南

1. 充电方式

■ 产品首次使用时, 请务必给电池充满电

本产品采用USB数据线充电

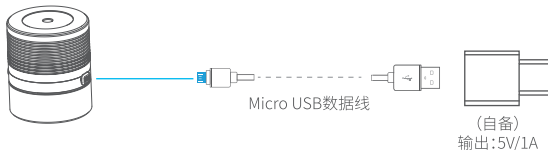


▲ 注意: 当L4 每隔3秒快闪3次红色之时, 表示电量不足, 需要5V/1A Micro USB 为电池重新充电。

2. 操作设定

● 开/关机

开机： 长按功能键，L4亮起蓝色听到提示音后松开。


关机： 长按功能键，L4快闪至常亮红色听到提示音后松开。

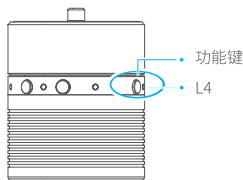

⚠ 更换不同重量的拍摄设备时双击功能键(提示音:两声)进行重量适配,适配成功(提示音:一声);如不适配,则会出现抖动或者转动不均匀的情况。

● 速度方向控制

通过左/右速度设定键可选择不同的速度和方向(详见状态指示灯说明),例如:设置1min/r 向左旋转,通过左转速度设定键,至L2亮红色,L1常亮状态,则设置完毕。

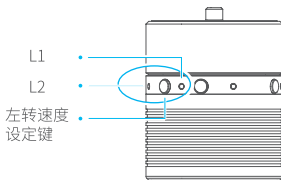

状态指示灯说明

可通过状态指示灯来识别旋转台当前的速度与方向 (L2亮:向左旋转, L3亮:向右旋转)


L2 (L3) L1	红	绿	蓝
	1min/r	5min/r	15min/r
	30min/r	1h/r	2h/r

● 速度方向保存


在当前速度方向设定下长按功能键关机, 可保存当前参数, 下次使用时, 单击功能键, 设备直接根据上次保存的参数开始工作。

● 转动锁定

方式一: 在当前速度方向设定下单击功能键, 设备暂停, 转动设备上半部分到指定角度, 再次单击功能键, 设备从指定角度开始工作。

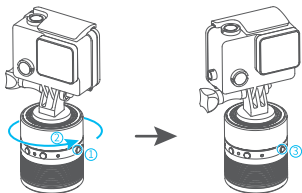

方式二: 在设备运行时, 转动设备上半部分到指定角度停留0.5s即可锁定当前角度, 设备从当前角度开始工作。

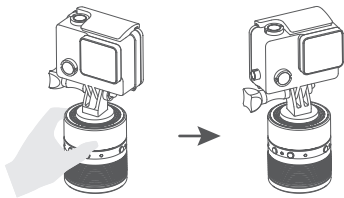

3. 产品参数

最大承重

600g (距旋转台中心点小于84mm)

续航时间

20h

充电时长

2.5 小时

净重

142g

警告和免责声明

禁止任何用户的任何非法用途。用户将为购买和使用产品的一切行为负责。

对于本产品, 本公司不承担终端客户对本产品所有调试和使用当中的风险和
责任(包括直接、间接或者第三方的损失)。

我公司对于任何从非正常渠道获得或不明用途的产品, 将不予任何服务。
由于产品固件程序的升级和更改, 有可能造成本说明书中描述的功能有变动,
升级固件前请仔细阅读升级说明, 请配合使用对应的说明书。

最新说明书可在官方网站:www.feiyu-tech.com获取。
本公司保留一切解释权利。

注 意 事 项

- 旋转台组装完成后再进行后续操作
- 当旋转台不使用或被静止放置时, 请关闭电源

桂 林 飞 宇 科 技 股 份 有 限 公 司

网站: www.feiyu-tech.com 邮箱: service@feiyu-tech.com 电话: +86 (0)773 2320866

本产品因后续软件更新有可能发生说明书介绍与实际产品
功能不相符, 可前往官方网站获取最新说明书

更多相关信息可访问飞宇科技官方网站

