





三 轴 索 尼 相 机 稳 定 器

桂 林 飞 宇 科 技 股 份 有 限 公 司

使 用 说 明 CN V 1.2

1. 产品概览

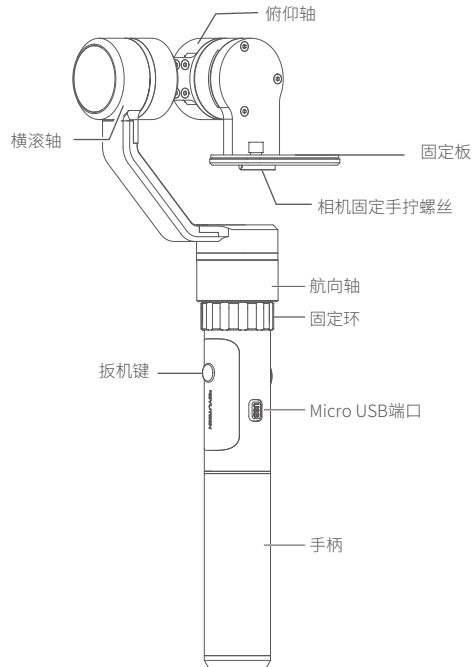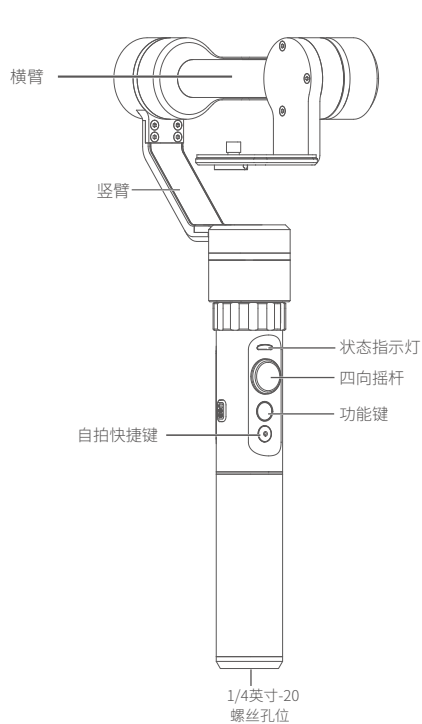

配件清单



MicroUSB数据线



1/4手拧螺丝



22650电池 X1

双手持折叠臂配件







冷靴座



1/4-20英制螺丝




手柄安装

单手持手柄

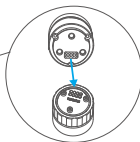

固定环

双手持折叠臂(选配)

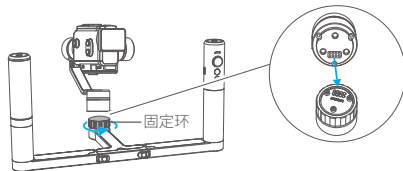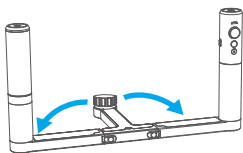



固定环

⚠ 安装完毕后, 请把固定环扭紧!

2. 入门指南

1 安装电池


拧开手柄，装入1节22650电池后拧紧。

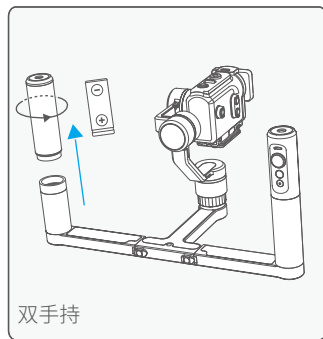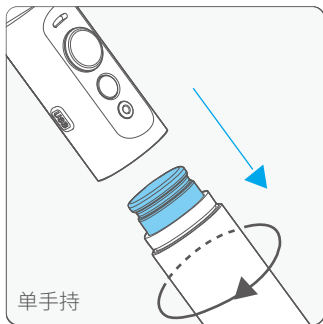

2 安装Sony相机

注意：相机需先安装好相机壳后才能进行以下步骤

将相机正确放置于固定板，并贴紧俯仰轴电机，用相机固定手拧螺丝通过固定板底部滑槽固定相机。

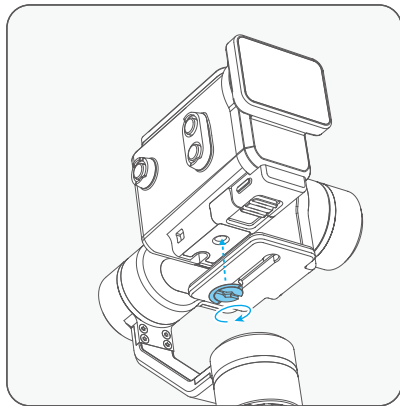


⚠ 注意！

- (1) 请先安装好相机后，再通电！
- (2) 当您不使用时，请关闭电源，取下相机。

3 充电方式

*首次使用前，请务必给电池充满电。

方式一：采用USB数据线充电。


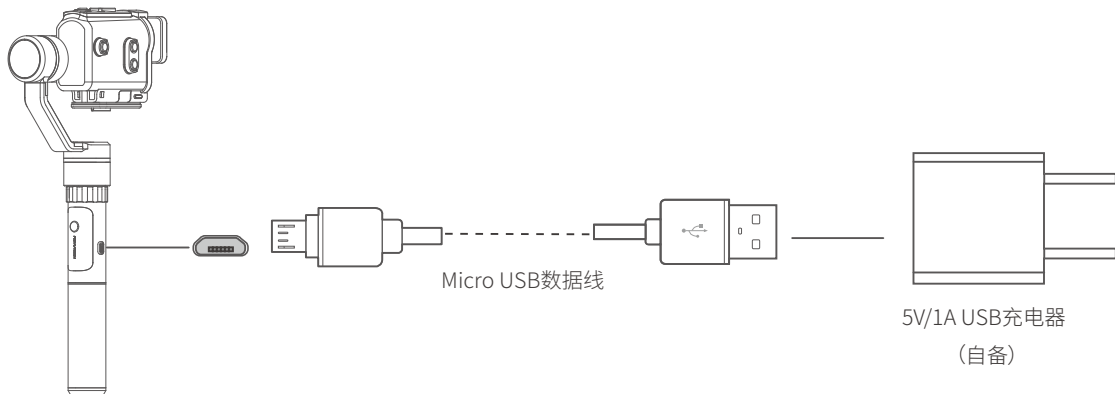


方式二：取出电池，并用电池充电器(自备)进行充电。


4 平衡调节

平衡调节方式




若相机往左倾斜，则先拧松固定手拧螺丝，向右移动相机，尽量调整至最佳平衡状态后，再拧紧相机固定手拧螺丝。

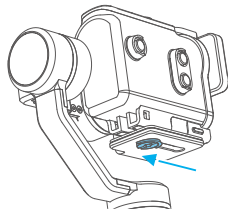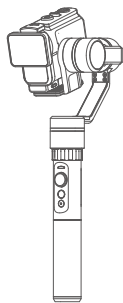

最佳平衡状态

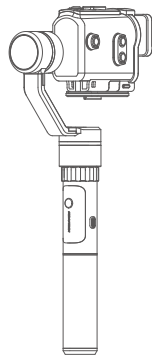

若相机往右倾斜，则先拧松固定手拧螺丝，向左移动相机，尽量调整至最佳平衡状态后，再拧紧相机固定手拧螺丝。

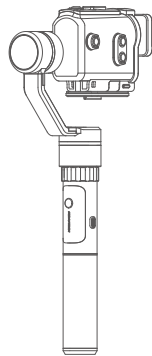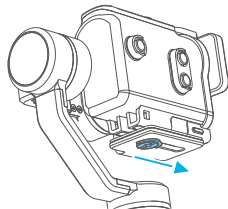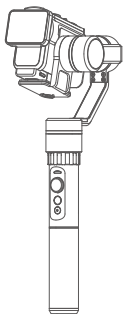

5 开机 / 关机

开机:长按功能键,绿灯亮起听到提示音后松开。

关机:长按功能键,红灯快闪至常亮听到提示音后松开。

▲ 注意:相机安装稳固后才能开机

3. 功能模式

操作说明

功能键操作	模式 / 功能	备注
单击	航向跟随模式	默认模式
双击	航向和俯仰跟随模式	在航向和俯仰跟随模式下摇杆向左/向右推可进行横滚控制,控制角度为-25°~+25°
三连击	水平调转180°	使镜头的水平角度精确转动180°
四连击	自动旋转模式	航向和俯仰方向均可转动
五连击	初始化	初始化成功或失败后,可单击功能键唤醒稳定器
扳机键	功能	备注
长按	锁定	在航向跟随、航向和俯仰跟随模式下长按可进入锁定模式,松开即可回到进入锁定前的模式
双击	复位	恢复到航向跟随模式,俯仰、横滚和航向恢复到初始水平状态

提示:本产品功能操作因后续固件更新,可能发生说明书功能操作与实际产品功能操作不相符,以最新版本说明书为准,可前往官方网站获取最新说明书。

状态指示灯说明

可通过状态指示灯来识别稳定器当前的模式

指示灯状态	模式 / 状态
蓝灯单次闪烁	航向跟随模式
蓝灯两次闪烁	航向和俯仰跟随模式
蓝灯常亮	锁定模式 / 初始化
蓝灯快闪	初始化失败 / 出现故障
红灯三闪	电量过低
红灯快闪	进入关机



若电量过低，每隔5秒红灯快闪三次，请充电或更换电池。

模式

航向跟随模式（默认模式）

俯仰和横滚保持方向不变，镜头随着手柄转动的方向而转动。

航向和俯仰跟随模式


横滚保持方向不变，镜头随着手柄转动的方向而转动。

锁定模式

镜头方向保持不变。


复位

恢复到航向跟随模式，俯仰、横滚和航向恢复到初始水平状态。

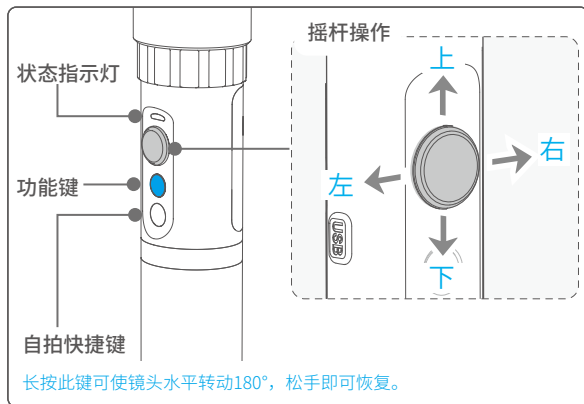

扳动锁定

扳动锁定，扳动到指定角度停留半秒即可锁定当前角度。
(在航向跟随、航向和俯仰跟随、锁定模式下，俯仰轴和航向轴都能扳动锁定) 以俯仰轴为例：

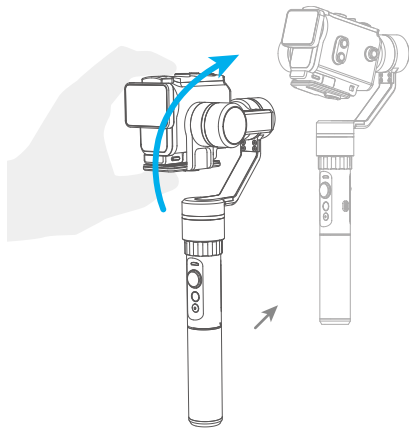

擒住相机在俯仰轴方向扳动到指定角度。停留半秒，锁定当前角度。

自动旋转模式

G5 GS 稳定器可以通过自动旋转模式轻松创建恒定的速度移动。此模式可用于录制常规视频和延时摄影。如配合FeiyuTech 稳定器三脚架或其他三脚架使用，可获得最佳效果。


1.在Feiyu ON App中设置转速

设置转动速度，请连接到Feiyu ON App并选择设置菜单中转速设置选项的所需速度。

自动旋转转速参考表


G5 GS 转速设置
12秒/圈
18秒/圈
24秒/圈
30秒/圈
1分钟/圈
2分钟/圈
4分钟/圈
8分钟/圈
15分钟/圈
30分钟/圈
1小时/圈 (默认)
4小时/圈
8小时/圈

2. 四连击功能键进入自动旋转模式



4. 设定结束位置

将航向轴或俯仰轴转动到结束位置停留半秒，再次单击功能键，记录结束位置。

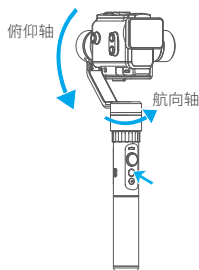


退出操作：

1. 自动旋转完成后，稳定器将自动退出自动旋转模式。
2. 在自动转动过程中，单击功能键退出旋转模式并复位。
3. 进入自动旋转模式或自动旋转设置过程中双击扳机键即可退出自动旋转模式并复位。


3. 设定起始位置

将航向轴或俯仰轴转动到起始位置停留半秒，单击功能键，记录起始位置。

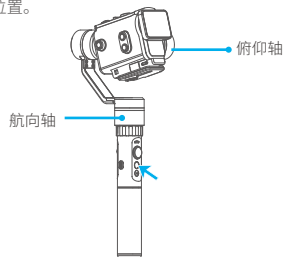

5. 稳定器由起始位置自动旋转至结束位置

稳定器自动恢复到起始位置，俯仰轴与航向轴开始按照设定的转速匀速转动至结束位置，完成后稳定器自动复位。

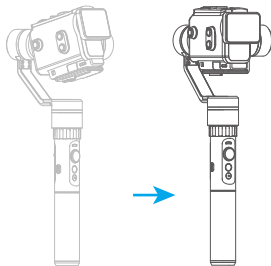

4. App下载及连接

1 下载 Feiyu ON App 并安装

在使用过程需要用到Feiyu ON App，请在手机应用商城搜索下载或者用手机扫描二维码下载。

* 系统要求：iOS 9.0或更高版本，Android 6.0或更高版本

* Android版本请使用浏览器扫描二维码下载



iOS 版本



Android 版本

2 连接App

在手机上启动应用程序，并按照屏幕上的说明将手机通过蓝牙连接到稳定器。



5. 固件升级

通过App进行固件升级

(1) 点击图标 


(2) 选择升级类型

(3) 根据提示升级

升级类型说明：

按键板升级：修复、升级或新增按键/触屏/交互功能，更新更多WIFI可控相机，修复WIFI控制相机的bug等。

云台固件升级：修复、升级或新增稳定器的控制/功能/参数等。

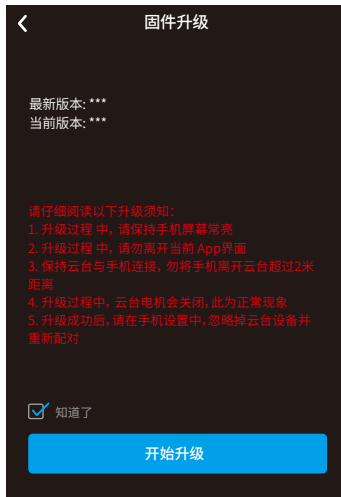


6. 稳定器初始化


当稳定器出现如下情况时可进行初始化

- (1) 相机不水平。
- (2) 长时间不使用。
- (3) 使用环境温差大。


调整步骤如下：

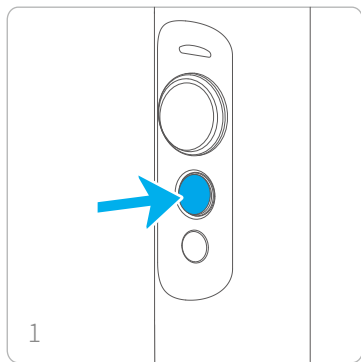

五连击功能键，“滴”声后电机停止工作，蓝色指示灯常亮。

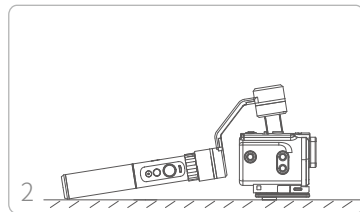

把云台静止放置在桌面上,云台自动检测到静止后,自动进行初始化,蓝色指示灯周期性三闪,初始化结束,否则失败。

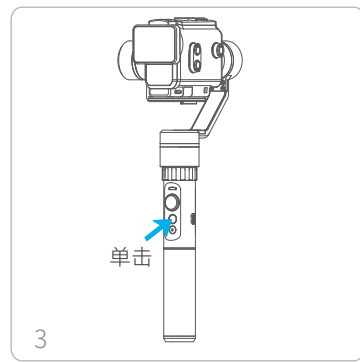


初始化成功后,单击功能键唤醒。

注：如果长时间初始化不成功,单击唤醒后,再重新进行初始化。

8. 参数

(单位:mm)

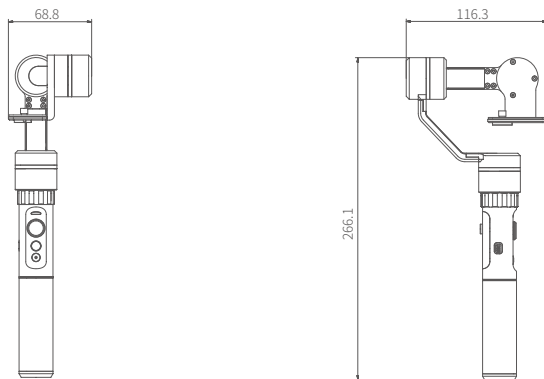

俯仰角动作角度	360°
横滚角动作角度	320°
航向角动作角度	360°
俯仰随动速率	最小 2°/s 最大 75°/s
航向随动速率	最小 3°/s 最大 150°/s
理论续航时间	7小时
适配相机	AS50索尼相机以及130~200g的索尼相机
净重	314g （不含电池、相机）

警告和免责声明

禁止任何用户的任何非法用途, 用户将为购买和使用产品的一切行为负责。

对于本产品, 本公司不承担终端客户对本产品所有调试和使用当中的风险和责任(包括直接、间接或者第三方的损失)。

我公司对于任何从非正常渠道获得或不明用途的产品, 将不予任何服务。

由于产品固件程序的升级和更改, 有可能造成本说明书中描述的功能有变动, 升级固件前请仔细阅读升级说明, 请配合使用对应的说明书。

最新说明书可在官方网站: www.feiyu-tech.com 获取。

本公司保留一切解释权利。

注意事项

- 请按照安装示意图正确组装稳定器
- 稳定器组装完成后请务必安装上相机后再启动稳定器
- 当稳定器不使用或被静止放置时, 请关闭电源

桂林飞宇科技股份有限公司

网站: www.feiyu-tech.com

邮箱: service@feiyu-tech.com

电话: +86 (0)773 2320866

本产品因后续软硬件更新有可能发生说明书介绍与实际产品
功能不相符, 可前往官方网站获取最新说明书

更多相关信息可访问飞宇科技官方网站

