

AK2000G

三轴相机手持稳定器

使用说明书

CN V 2.1

目录

1. 产品概述	2
2. 产品使用	4
2.1 充电	4
2.2 解锁与锁定	4
2.3 安装相机	5
2.4 平衡调节	6
2.5 开机/关机	11
3. 功能操作	11
3.1 模式/功能介绍	11
3.2 按键操作介绍	13
3.3 相机接口	15
3.4 触控显示屏	15
3.5 模式设置	16
3.6 自动旋转模式	19
3.7 初始化	22
3.8 扳动锁定	23
4. Feiyu ON App安装及使用	23
4.1 下载安装 Feiyu ON App.....	23
4.2 连接使用 App	24
4.3 固件升级	24
5. 配件介绍	26
5.1 三脚架	26
5.2 提壶支架(选配)	26
5.3 L形快装板(选配)	27
5.4 Hyperlink 遥控器(选配)	27
5.5 延长杆(选配)	28
5.6 俯仰轴稳固拓展支架(选配)	29
5.7 无线收声器套件 (选配)	29
6. 产品参数	32
适配相机参考表.....	33
免责声明.....	35

简述

AK2000C是飞宇科技专门针对微单、单反相机设计的专业三轴稳定器，兼容市面上主流相机。支持单手持，可安装到三脚架、提壶等载具上拍摄。

AK2000C设计有功能按键以及触摸式显示屏，可单手完成切换稳定器工作模式、控制转向以及参数设置等功能。使用配置的相机控制线可直接在稳定器手柄上控制相机拍摄、跟焦等。

使用建议

飞宇AK2000C提供了以下资料，建议使用前先观看和阅读：

1. 快速入门手册
2. 使用说明书（电子版）

教程

- 可在飞宇官网 <https://www.feiyu-tech.cn/play/> 观看教学视频或扫描二维码前往。
- 可在Feiyu ON App--[技巧]页面查看教学视频。





Feiyu ON App

在使用过程需要用到Feiyu ON App，请在手机应用商城搜索下载，或用手机扫描二维码下载，[详见P23，点击可跳转。](#)



1. 产品概述

*本产品不含相机。

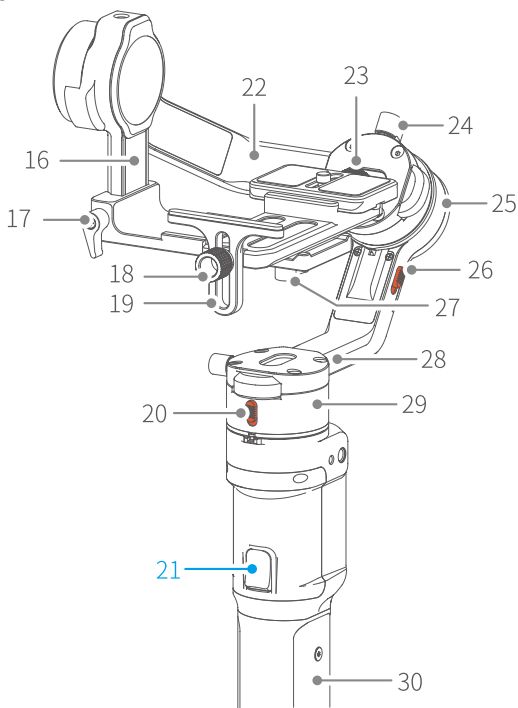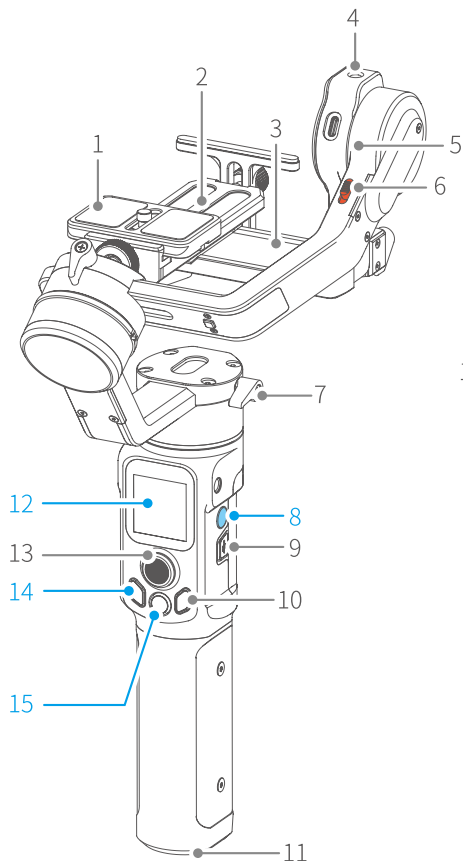

- | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 1. 二次快装板 | 12. 触摸显示屏 | 24. 横臂旋钮 |
| 2. 快装板 | 13. 四向摇杆 | 25. 横滚轴 |
| 3. 固定板 | 14. 模式键 | 26. 横滚轴定位锁 |
| 4. 1/4英制螺纹孔 | 15. 拍摄键 | 27. 快装板安全锁 |
| 5. 俯仰轴 | 16. 滑臂 | 28. 竖臂 |
| 6. 俯仰轴定位锁 | 17. 滑臂旋钮 | 29. 航向轴 |
| 7. 竖臂旋钮 | 18. 手拧螺丝 | 30. 手柄(内置电池) |
| 8. 电源键 | 19. 镜头支架 | |
| 9. Type-C孔 | 20. 航向轴定位锁 | |
| 10. 功能键 | 21. 扳机键 | |
| 11. 1/4英制螺纹孔
3/8英制螺纹孔 | 22. 横臂 | |
| | 23. 二次快装板安全锁 | |

标准配件



USB2.0 to Type-C×1



Type-C to Type-C (C02)×1



Type-C to TRS2.5 (T02)×1



Type-C to Micro (A03) ×1



索尼快门线Type-C to Multi×1



松下快门线DC2.5mm (TYPE C to 2.5mm)×1



三脚架×1



扳手×1

可选配件



Hyperlink遥控器×1



延长杆×1




俯仰轴稳固拓展支架×1




提壶支架(适配AK2000S/
AK2000C)×1


无线收声器(套件)



无线收声器麦克风×1



无线接收器×1



L型快装板×1

2. 产品使用


2.1 充电



提示：

- 首次使用前，请务必给稳定器充满电。
- 若电量过低，建议您马上充电。

拨开胶塞，使用USB 2.0 AM to Type-C MALE线充电，支持快充。

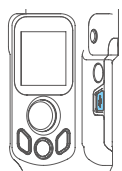

USB 2.0 AM to Type-C MALE

2.2 解锁与锁定

稳定器三个转动轴分别设有定位锁，方便定位安装或收纳。




提示：稳定器使用前请务必解锁。



锁定





解锁

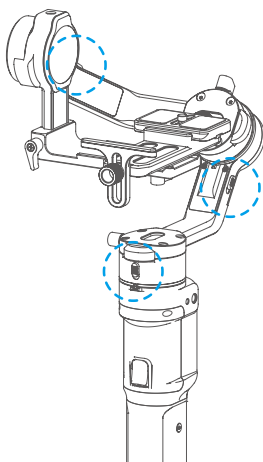


解锁的步骤如下：

收纳锁定状态

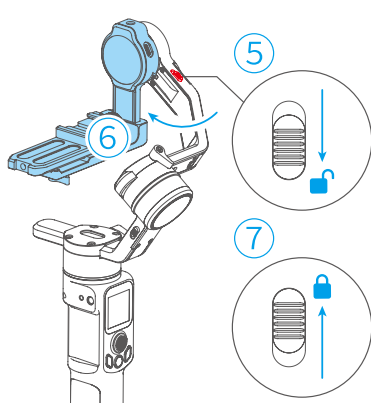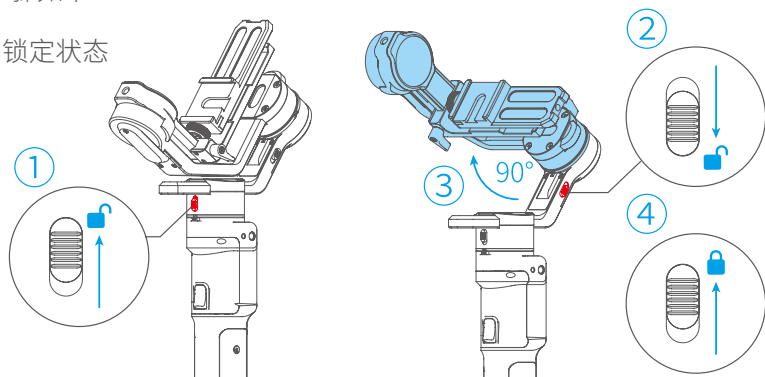



平衡锁定状态

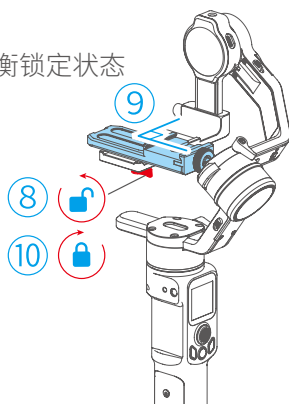

2.3 安装相机

⚠ 提示：安装前请确认相机已做好拍摄准备。(已安装镜头, 内存卡, 电池, 已取下镜头盖, 连接传输线等)

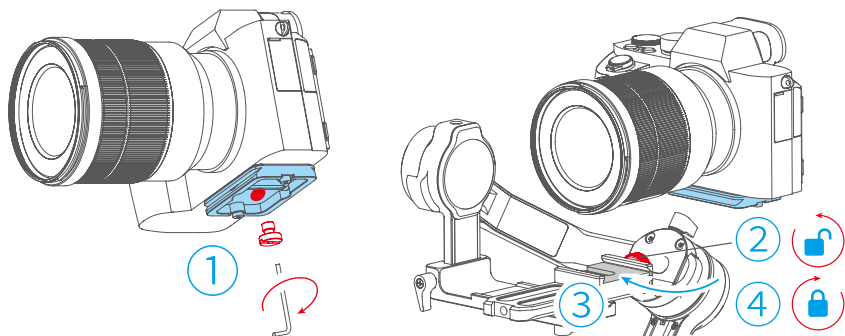

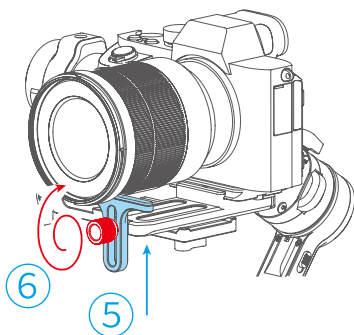

2.4 平衡调节

为了达到理想的拍摄效果，使用前一定要进行平衡调节，而且精准的平衡状态可以延长电池和稳定器使用时间。




提示：

- 调节平衡之前，请将稳定器锁定于平衡锁定状态，在调平过程中分阶段解锁各个轴定位锁，方便调节。
- 相机做好拍摄准备，已安装到稳定器上。
- 在调节平衡过程中，确保相机电源关闭，稳定器关机。
- 若在调节平衡完成后增加配件，需重新调平。

2.4.1 俯仰轴平衡调节


步骤(a)

- 相机镜头朝上
- 松手，观察掉落方向
- 拧松旋钮(红)
- 移动相机

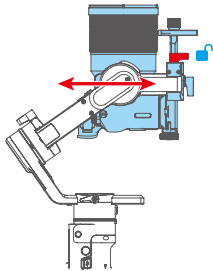


状态A:

调平建议：沿箭头方向微调固定板

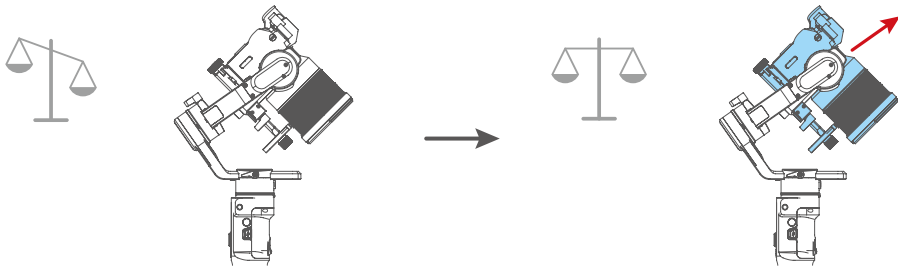


状态B:

调平建议：沿箭头方向微调固定板

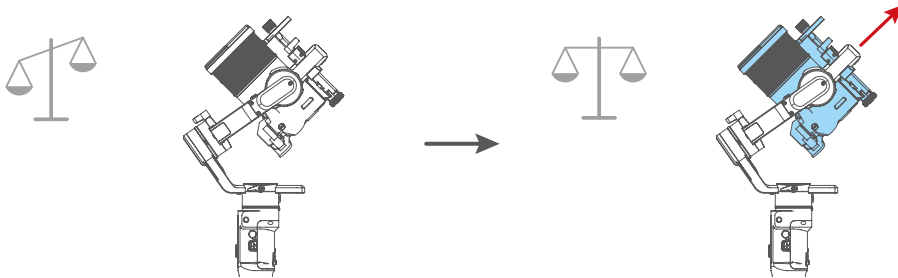


- 当镜头可稳定朝上，拧紧旋钮。

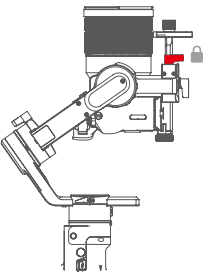


步骤(b)

- 相机镜头朝前
- 松手，观察掉落方向
- 解锁安全锁(红)
- 移动相机

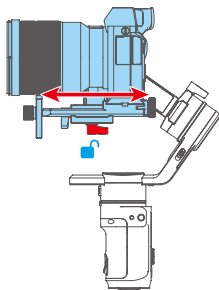


状态A:

调平建议：沿箭头方向微调快装板

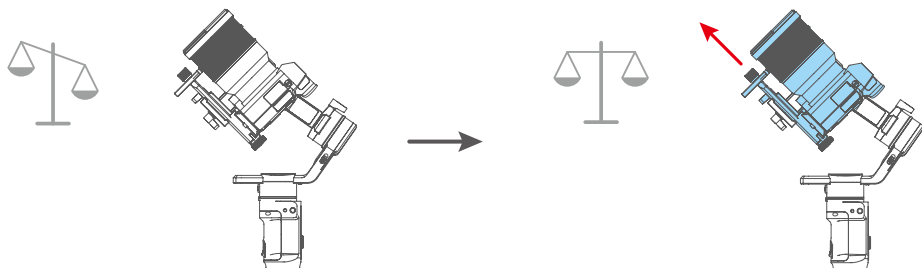


状态B:

调平建议：沿箭头方向微调快装板

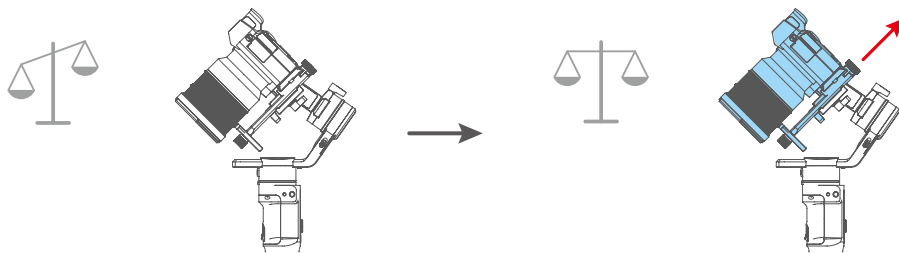


- 当镜头可稳定朝前，拧紧安全锁。

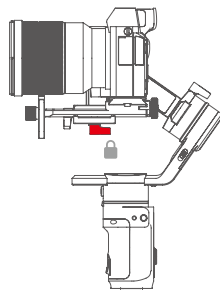


2.4.2 横滚方向平衡调节

- 解锁安全锁(红)
- 松手，观察掉落方向
- 拧松旋钮(红)
- 移动相机

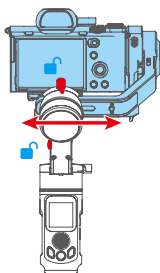

状态A:

调平建议：沿箭头方向微调横臂

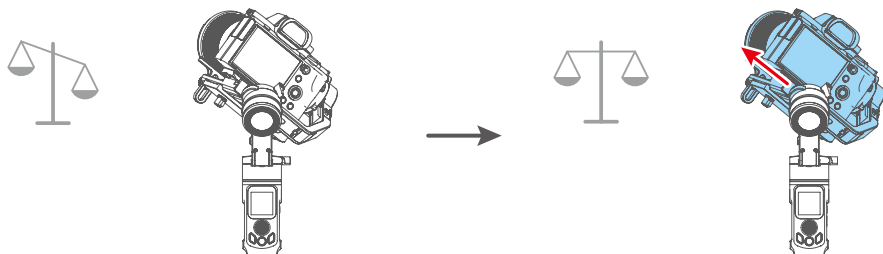


状态B:

调平建议：沿箭头方向微调横臂




- 当相机处于水平，拧紧旋钮。

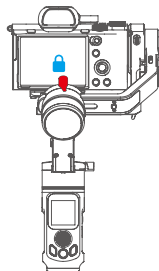


2.4.3 航向轴平衡调节


- 倾斜机身($>15^\circ$), 平放竖臂
- 松手, 观察掉落方向
- 拧松旋钮(红)
- 移动相机

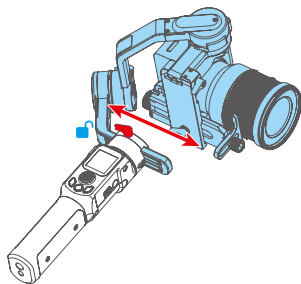


状态A:

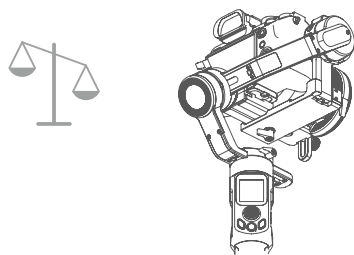


调平建议: 沿箭头方向微调竖臂

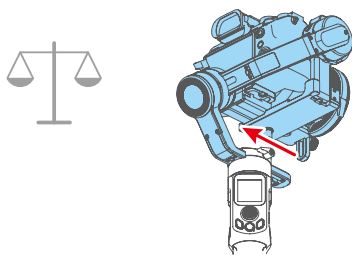


状态B:

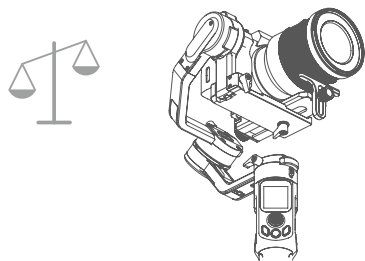

调平建议: 沿箭头方向微调竖臂

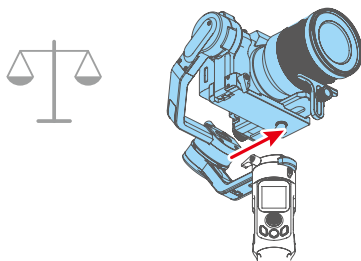

- 当松手后相机可在任意角度停留, 拧紧旋钮。

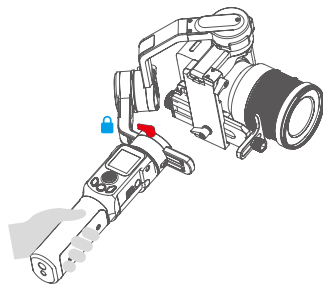


2.5 开机/关机

⚠ 开机前请确认：

- 稳定器电量充足。
- 定位锁均为解锁状态 ，安全锁、旋钮均为拧紧状态。
- 相机做好拍摄准备。(已安装镜头, 内存卡, 电池, 已取下镜头盖, 连接传输线等。)
- 当长时间不使用本机时, 请关闭电源。

长按电源键，显示屏显示  后松开。

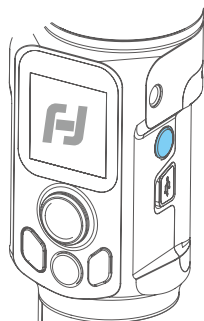


3. 功能操作

3.1 模式/功能介绍


① 航向跟随模式（默认模式）

俯仰和横滚保持方向不变，镜头随着手柄转动的方向而转动。

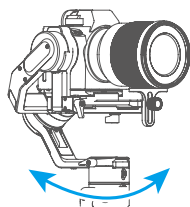


② 航向和俯仰跟随模式

横滚保持方向不变，镜头随着手柄转动的方向而转动。

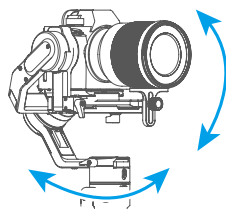


③全跟随模式

镜头随着手柄转动的方向而转动。

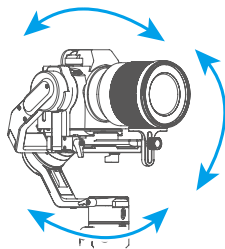


④锁定模式

镜头方向保持不变。

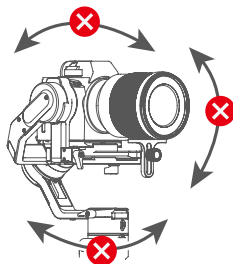

⑤复位

恢复到航向跟随模式，俯仰、横滚和航向均恢复到初始水平状态。

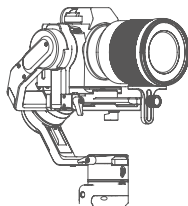

⑥自动旋转 (详见P17 3.5.2)

自动旋转模式为配合相机延时摄影设置，可设置延时转动路径/时间。

⑦扳动锁定 (详见P23 3.8)

扳动俯仰轴到某一角度停留0.5秒锁定，方便快速精准定位某个镜头。

⑧盗梦空间

单击屏幕盗梦空间菜单可进入盗梦空间模式，可设置转动速度和方向。

⑨自拍模式


水平转动180度，镜头对准自己可以自拍。

⑩竖拍模式

单击屏幕竖拍模式菜单可进入竖拍模式。

更多拍摄技巧与演示，欢迎登陆官网<http://www.feiyu-tech.cn>或下载Feiyu ON App了解和学习。

3.2 按键操作介绍

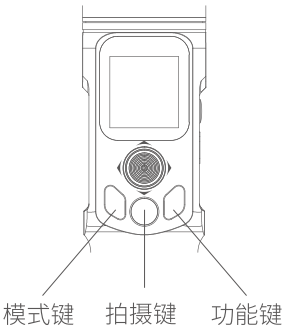

3.2.1 模式键操作

按键	功能	操作说明
模式键	单击	切换航向跟随/锁定模式2种模式（开机默认航向跟随模式）
	双击	航向俯仰跟随模式
	三击	全跟随模式


3.2.2 拍摄键操作

按键	功能	操作说明
拍摄键 (二段式，分轻按和全部按下)	1.聚焦	单击（轻按）
	2.拍照	单击聚焦后继续单击（全部按下）
	3.录像	单击（全部按下），开始/停止
	4.自动连拍	长按5秒（全部按下）发出滴声提示，再次单击退出当前模式，默认5秒拍1次

3.2.3 功能键操作


按键	功能	操作说明
功能键	切换拍照/录像	单击

3.2.4 四向摇杆操作

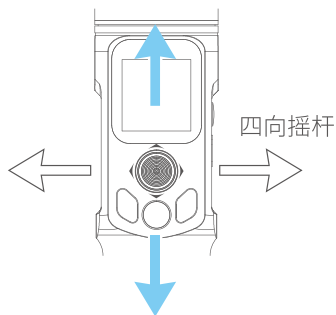

按键	功能	操作说明
四向摇杆键	1.控制镜头向上，显示屏向上选择	上移
	2.控制镜头向下，显示屏向下选择	下移
	3.控制镜头向左，显示屏向左选择	左移
	4.控制镜头向右，显示屏向右选择	右移

3.2.5 电源键操作

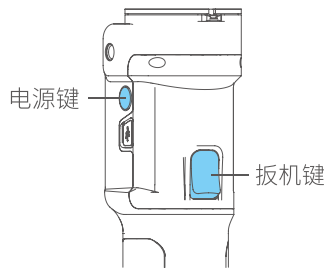


按键	功能	操作说明
电源键	1.开机/关机	长按
	2.锁屏/解锁/返回主页	(屏幕控制) 单击
	3.待机休眠	双击
	4.唤醒	(休眠状态下) 单击

3.2.6 扳机键操作

按键	功能	操作说明
扳机键	1.航向/俯仰跟随	按下
	2.复位	双击 (恢复开机初始状态)
	3.自拍(航向轴转180°)	三连击


3.3 相机接口

俯仰轴上内置了Type-C接口。可连接相机。

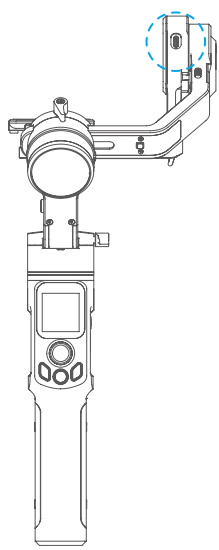


3.4 触控显示屏

3.4.1 显示屏主界面

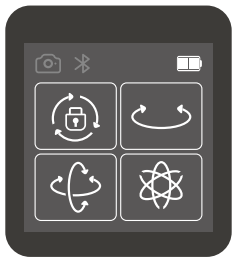

显示屏图标	模式 / 状态	显示屏图标	模式/状态
	相机已连接/拍照模式		电池电量
	相机未连接		蓝牙已连接
	录像模式		蓝牙未连接
	三轴锁定模式		航向跟随模式
	航向、俯仰两轴跟随模式		三轴全跟随模式


3.4.2 显示屏切屏

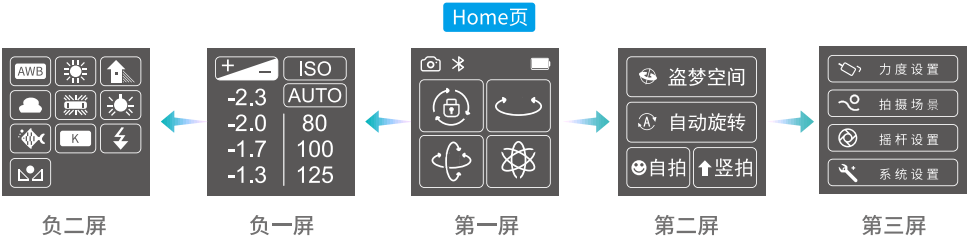

3.4.3 触控显示屏常用手势操作

向左滑——向右切屏
向右滑——向左切屏/返回上一级
点击——选中该选项

3.4.4 锁屏与解锁

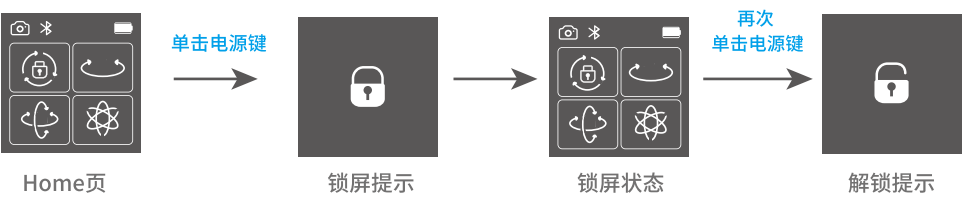


3.5 模式设置

说明：→ 点击进入 ← 左滑退出 → 下级页面


3.5.1 盗梦空间设置

单击屏幕盗梦空间菜单可进入盗梦空间模式后镜头朝上，横持稳定器，在屏幕上设置转动速度、转动方向、转动一圈还是持续转动。设置好后，稳定器安装设定工作，可拍摄出盗梦空间画面。

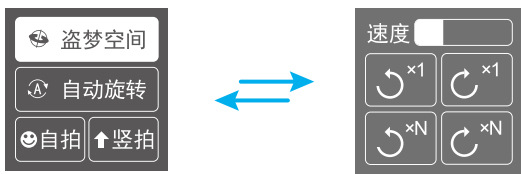


3.5.2 自动旋转模式设置

具体操作请参考自动旋转章节。

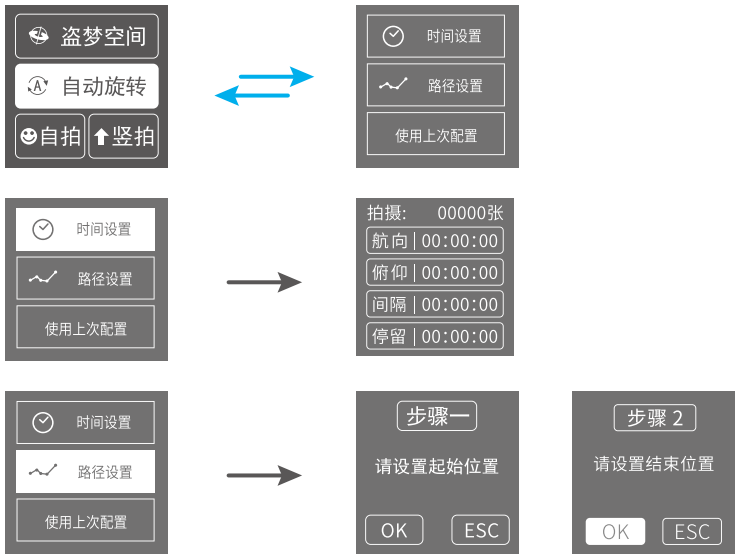

3.5.3 自拍模式设置


横持稳定器，点屏幕自拍菜单可进入自拍模式，稳定器航向轴转180°。自拍进行时，图标出现蓝色线框。

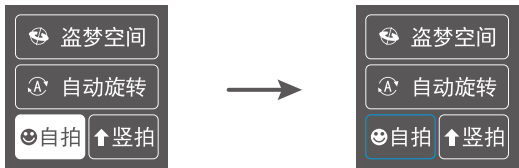

双击扳机键可复位。


3.5.4 竖拍模式设置

横持稳定器，点屏幕竖拍菜单可进入竖拍模式，稳定器转动到镜头竖拍模式。竖拍进行时，图标出现蓝色线框。

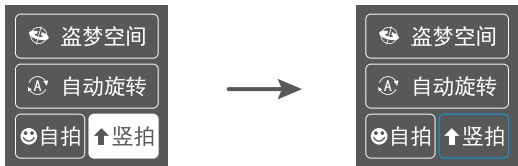


3.5.5 其他设置


根据搭载的相机进行力度设置。

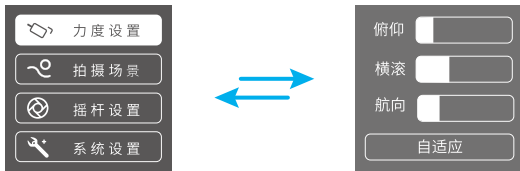


根据搭载的相机进行拍摄场景设置。



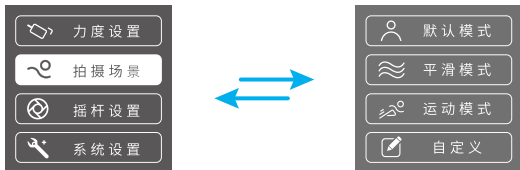


摇杆设置

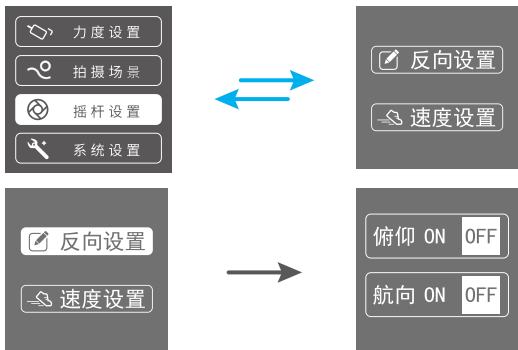

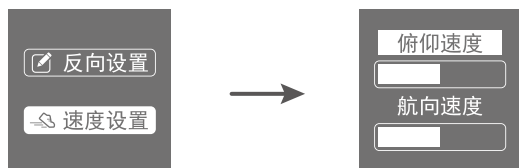

系统设置

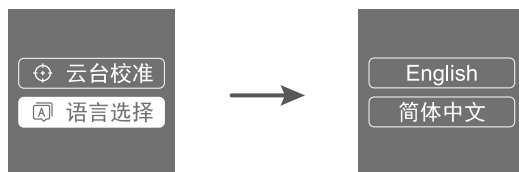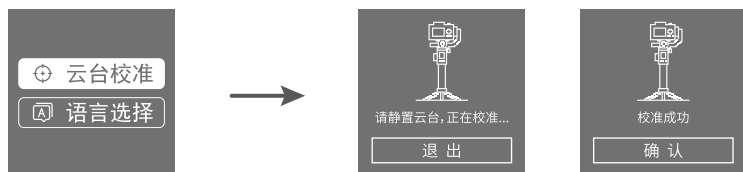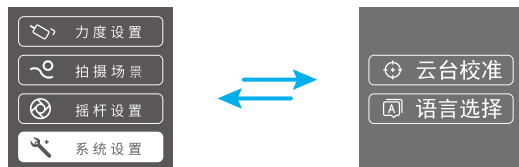

3.6 自动旋转模式

3.6.1 自动旋转模式参数设置

< 自动旋转模式 保存

调节云台自动旋转的参数

航向剩余时间	俯仰剩余时间
00:00:00	00:00:00

航向旋转时间	00:00:00 >
俯仰旋转时间	00:00:00 >
拍照间隔	5 >
拍照等待时间	5 >

方法1:

- 进入Feiyu ON App设置自动旋转模式参数。
- 进入参数设置界面可选择自动旋转模式进行设置，航向、俯仰旋转时间最大时间·设置小于8小时，拍照间隔最大设置时间为59秒，拍照停留时间最大设置时间为58秒。

注意：拍照间隔时间设置须大于拍照停留时间且小于航向旋转时间或俯仰旋转时间。

方法2:

- 通过显示屏进入旋转时间界面设置自动旋转模式参数。
- 可通过触屏和四向摇杆上下左右拨动调控选项，使用旋钮设置时间。



显示屏图标	模式/状态	最小时间设置	最大时间设置
航向 (T1)	航向轴旋转时间周期	00:00:00	07:59:59
俯仰 (T2)	俯仰轴旋转时间周期	00:00:00	07:59:59
间隔 (t)	拍照间隔时间	00:00:00	00:00:59
停留 (P)	拍照等待时间	00:00:00	00:00:58

航向：航向轴从起始点到结束点旋转所需的时间。

俯仰：俯仰轴从起始点到结束点旋转所需的时间。


间隔：上一张照片拍摄结束与下一张拍摄结束之间的时间。

停留：发出拍照指令后云台停转时间。

* $T1 > t > P$ 以及 $T2 > t > P$

3.6.2 路径模式设置


(1) 在显示屏界面选择自动旋转进入自动旋转模式。

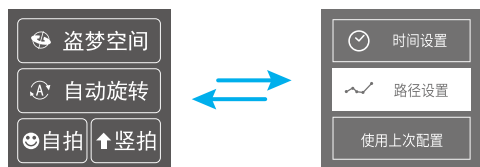

(2) 设定起始位置


将航向轴或俯仰轴转动到起始位置停留0.5秒，点击显示屏OK选项，记录起始位

置。

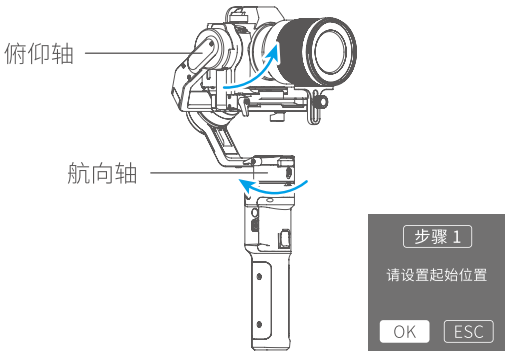


(3) 设定结束位置

将航向轴或俯仰轴转动到结束位置停留0.5秒，再次点击显示屏OK选项，记录结束位置。

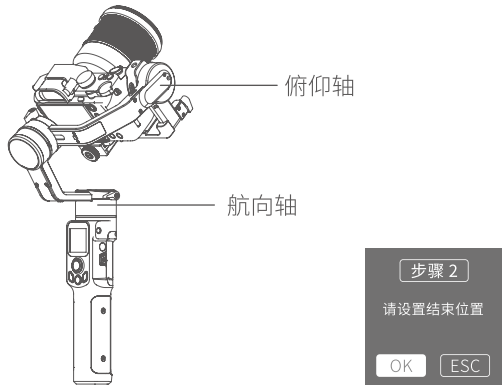

(4) 稳定器由起始位置自动旋转至结束位置

稳定器自动恢复到起始位置，俯仰轴与航向轴开始按照设置的参数转动至结束位置。

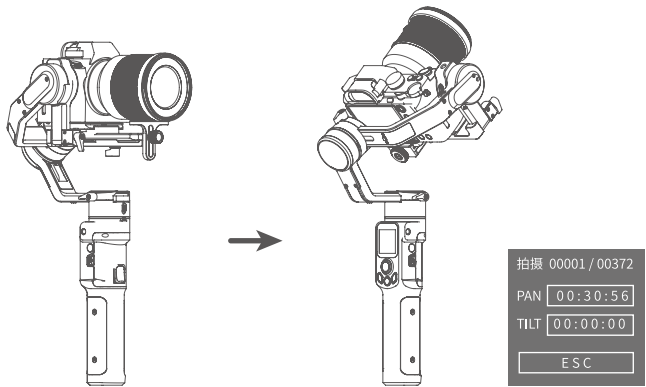

退出操作 →

双击快捷键
或
点击显示屏ESC选项



退出自动旋转并复位

更多拍摄技巧与演示，欢迎登陆官网<http://www.feiyu-tech.cn>或下载Feiyu ON App了解和学习。


3.7 初始化

当稳定器出现如下情况时可进行初始化：


- (1) 相机不水平；
- (2) 长时间不使用；
- (3) 使用环境温度差大。

调整步骤：

- (1) 在显示屏界面选择系统设置-云台校准。

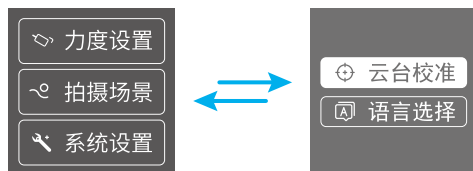

(2) 把稳定器静止放置在桌面上，稳定器自动检测到静止后，自动进行初始化，若显示屏提示校准成功，初始化结束，否则初始化失败。

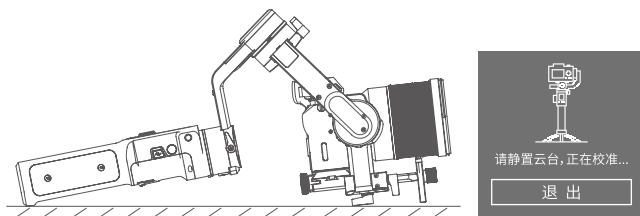


- (3) 初始化成功后，点击显示屏ESC键退出并唤醒稳定器。



3.8 扳动锁定

擒住相机在俯仰轴方向扳动到指定角度，停留半秒，即锁定当前角度。

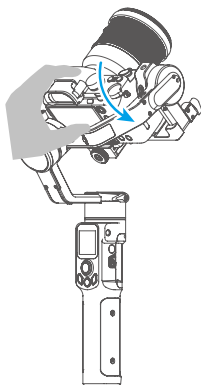

4. Feiyu ON App安装及使用

4.1 下载安装 Feiyu ON App

扫描二维码或在应用商店搜索Feiyu ON下载。
可在Feiyu ON App--[技巧]页面查看教学视频。

* 系统要求：iOS 9.0或更高版本，Android 6.0 或更高版本

* Android版本请使用浏览器扫描二维码下载



iOS 版本



Android 版本

4.2 连接使用 App



步骤：

- (1) 打开稳定器。
- (2) 打开手机的Wi-Fi连接（通常在相机的设置-网络-Wi-Fi里控制），停留在手机屏幕显示的Wi-Fi名称以及密码的界面。
- (3) 登陆Feiyu ON App（第一次登陆请注册）。
- (4) App会搜索周围的设备，稍作等待会显示连接成功。如接连不成功，请尝试退出并重新登陆App。
- (5) 点击屏幕连接相机，选择列表中您的相机型号。（说明：App中内嵌多个品牌固件包，并默认末次使用的品牌固件包。如末次使用A品牌相机，本次使用B品牌相机，则会提示重新下载固件包，请按提示操作。）
- (6) 依据步骤（2）获得的信息，在App列表中选择相机对应的Wi-Fi，输入密码。显示连接成功后即可在App上控制稳定器，包括遥控方向、切换模式和设置参数等。如连接超时或失败，请检查密码输入是否正确，或尝试退出并重新登陆App。



4.3 固件升级

通过App进行固件升级。

- (1) 点击左上角图标 ；
- (2) 选择升级类型；
- (3) 根据提示升级。



Feiyu ON

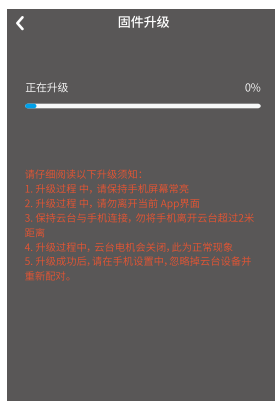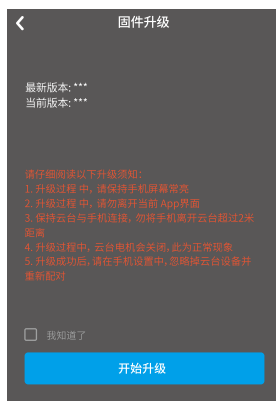

升级的效果：

按键板升级	修复、升级或新增按键/触屏/交互功能，更新更多Wi-Fi可控相机，修复Wi-Fi控制相机的bug等。
蓝牙板升级	修复、升级或新增蓝牙功能，更新更多可控相机等。
云台固件升级	修复、升级或新增稳定器的控制/功能/参数等。
图库升级	修复或升级屏幕图标（仅支持AK系列稳定器）。
Hub升级	修复、升级或新增USB线控相机/跟焦器功能，修复相机线控bug等。（AK2000C等部分飞宇相机稳定器支持）。

说明：稳定器有升级保护机制，升级失败后重启，本机即可恢复到末次固件，连接App再次重新升级即可。另外，部分新功能的实现需要升级2个及以上的固件配合生效，推荐经常性升级以保持稳定器的固件为最新版本。

注意：App升级时，如果相机使用Wi-Fi连接，请断开相机Wi-Fi连接。

断开Wi-Fi连接的操作：

在稳定器开机状态下，滑动触屏向左，进入设置菜单，按住手柄背部的扳机键不放，推动摇杆向上，并在触屏上点击系统设置，即可断开Wi-Fi连接。




5. 配件介绍

 说明：本章节仅对可选配件做简单介绍，更多使用信息和事项请参阅对应单品的详细说明书。

5.1 三脚架


手柄底部设有螺纹孔，旋紧三脚架可直立拍摄。

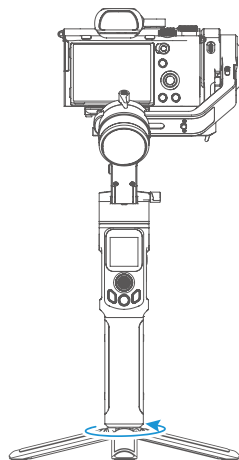

5.2 提壶支架(选配)


可用提壶式进行低角度拍摄。

安装方法：把提壶支架装到手柄上，对准孔位，然后用L型扳手把专用螺丝锁紧，（L型扳手储藏在提壶支架上，提壶手柄尾部可拧开，三颗螺丝可收纳其中）

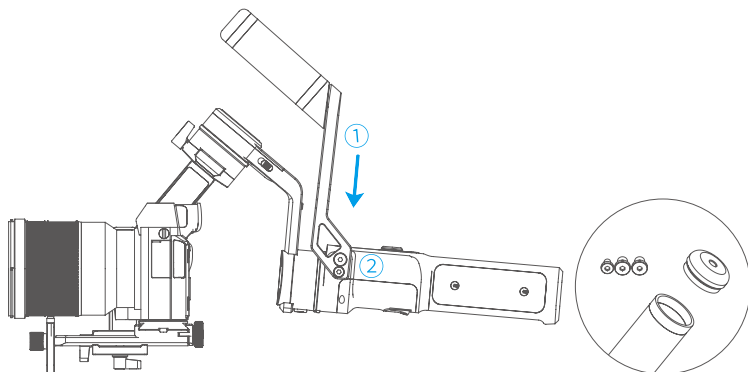

5.3 L形快装板(选配)

使用L形快装板，可实现横拍和长时间竖拍。

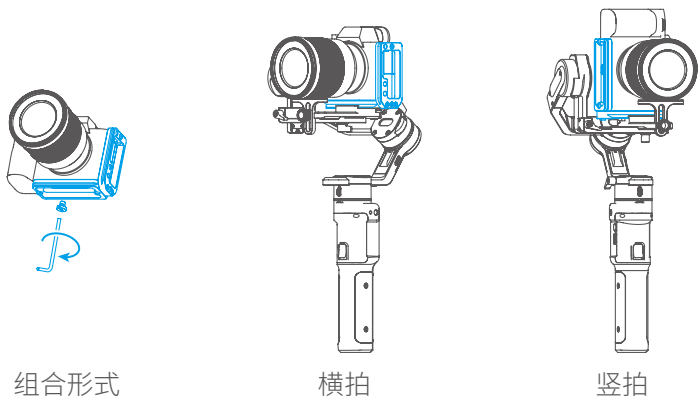



5.4 Hyperlink 遥控器(选配)

连接方法：

- (1) 启动AK2000C和遥控器。
- (2) 单击遥控器设置键进入菜单选项，选择蓝牙搜索并连接搜索到的云台蓝牙。
- (3) 连接成功后，可通过遥控器上的按键操作AK2000C或体感控制AK2000C的俯仰和航向转动。

请在遥控器上操作：

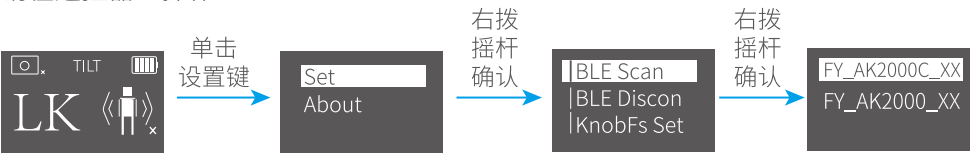


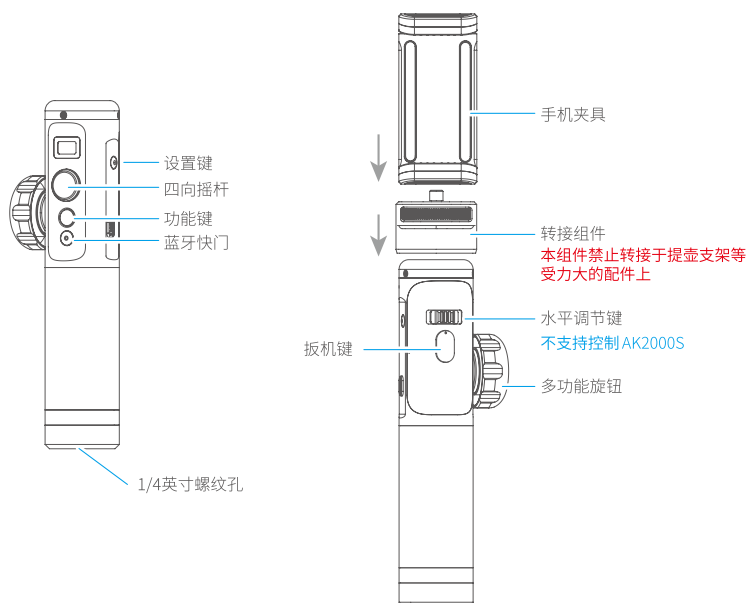

⚠ 注意：稳定器背部的水平调节键对AK2000C无效。


5.5 延长杆(选配)

可当简易摇臂使用，或模拟低空航拍。

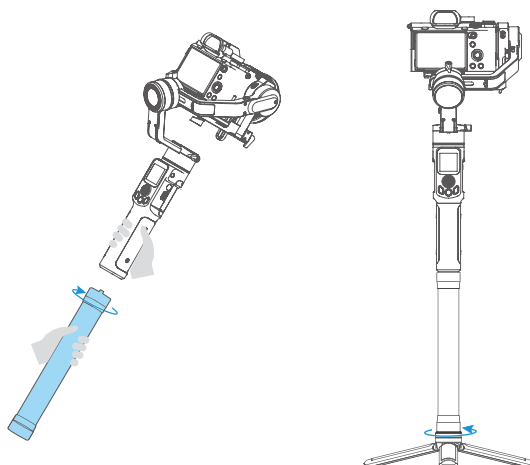


5.6 俯仰轴稳固拓展支架(选配)

可双向固定相机，减少震动，可扩展更多外设。锁定方式如图：

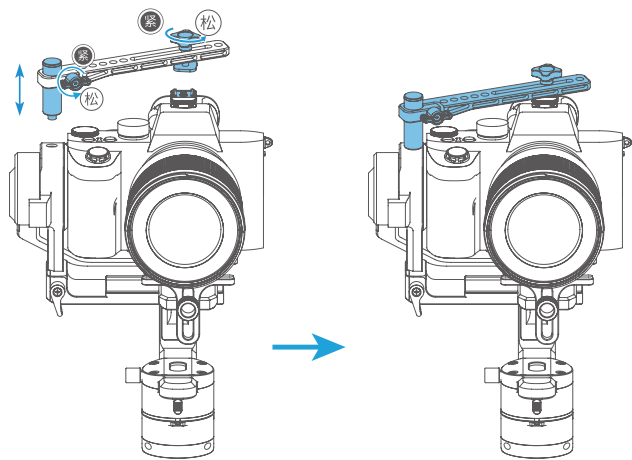


5.7 无线收声器套件 (选配)

无线收声麦克风与无线接收器有效工作距离为20米。

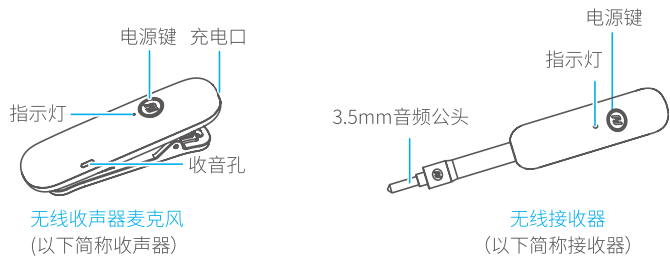

配件：

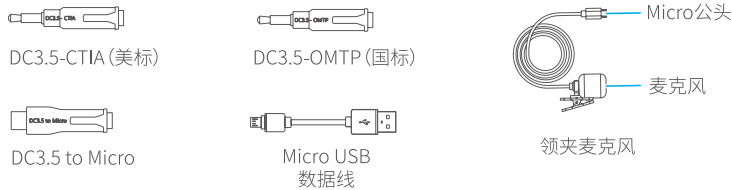


连接与使用：

使用场景 1


步骤1：相机进入录像模式有两种方式可选：

(1) 可将相机设置进入录像模式；


(2) 可将稳定器通过相机控制线连接相机后，单击功能键切换相机进入录像模式。

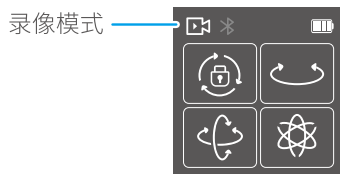


步骤2：连接相机：将接收器插入相机MIC孔后开启接收器。

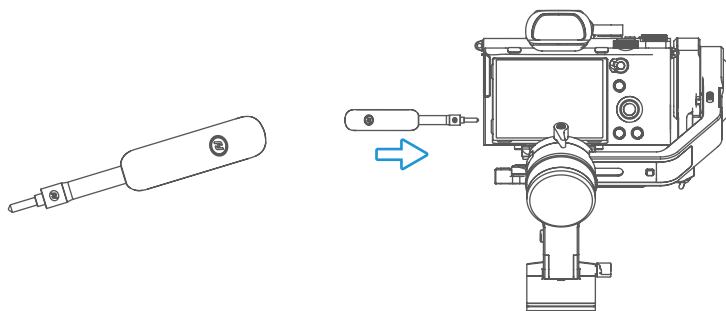

步骤3：开启收声器即可使用。(收声距离 $\leq 20\text{mm}$ ，为让效果更佳，佩戴请尽量接近声源)

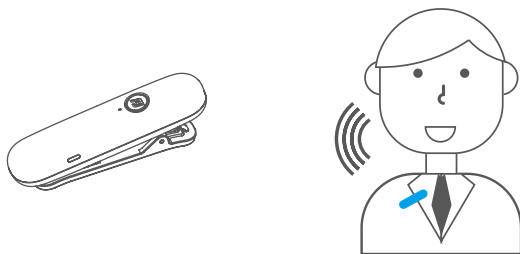

步骤4：可将领夹麦插入收声器使用。

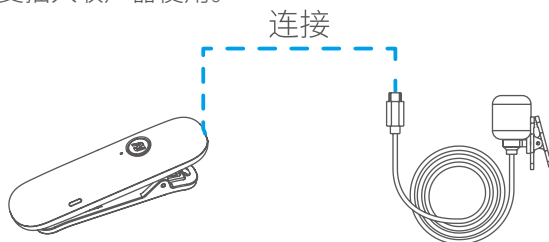


*无线收声套件可以不搭载稳定器使用，操作步骤同步骤2、3、4。

使用场景 2


步骤1：连接手机

将接收器插入DC3.5 CTIA (美标)/ OMTP(国标)，再插入3.5mm耳机插孔转换器（不标配），插入手机MIC孔后开机。手机进入录像模式。

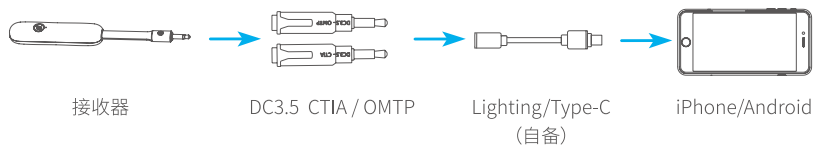

步骤2：收声器开机即可使用。（使用方法同步骤3）

- (1) 可将领麦夹插入收声器使用。
- (2) 可将DC 3.5mm麦克风插入DC 3.5 to Micro转接头，再连接收声器使用。

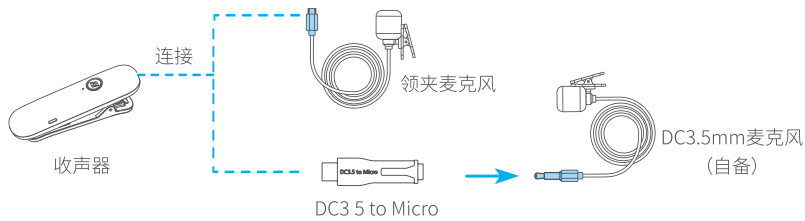

工作状态	指示灯显示	图示
开机	蓝灯常亮	
关机	红灯常亮至熄灭	
低电量	红灯脉冲闪烁	
电量充满	绿灯常亮	

6. 产品参数

产品尺寸	折叠收纳状态: 208.2×347.8×68.8mm 工作平衡状态: 203.6×372.8×147.4mm
俯仰角动作角度	230°
横滚角动作角度	306°
航向角动作角度	360°
俯仰随动速率	2°/s ~ 75°/s
航向随动速率	3°/s ~ 150°/s
最大负载重量	2200g (重心平衡状态下)
重量	约1078g (不包括快门线、相机、镜头等)
电池	2200mAh (内置)
理论待机时间	12小时 (重心平衡状态下)
充电时间	≥1.5h 支持快充≤18W (如: 9V×2A=18W 12V×1.5V=18W)

适配相机参考表

AK2000C镜头适配列表				
品牌	相机(宽/高/深)	镜头型号	镜头尺寸&重量(直径×长度)	相机
索尼	A7R3 126.9×95.6×62.7mm 572g A7M3 126.9×95.6×62.7mm 565g A9 126.9×95.6×63mm 588g A7S2 126.9×95.7×60.3mm 584g A7R2 126.9×95.7×60.3mm 582g A7M2 126.9×95.7×59.7mm 556g	E 10-18mm F4 OSS	Φ70mm*63.5mm 225g	支持
		FE 12-24mm F4 G	Φ87mm*117mm 565g	支持
		FE 16-35mm F2.8 GM	Φ89mm*122mm 680g	支持
		FE16-35mm f/4 ZA OSS	Φ78mm*99mm 518g	支持
		Vario-Tessar FE 24-70mm F4 ZA OSS	Φ73mm*94.5mm 426g	支持
		FE 24-70 F2.8 GM	Φ87.6mm*136mm 886g	不支持
		Zeiss E 16-70 F4 OSS	Φ66.6mm*75mm 308g	支持
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	Φ78mm*110mm 427g	支持
		E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	Φ93.2mm*99mm 649g	不支持
		FE 28mm F2	Φ64mm*60mm 200g	支持
		Zeiss FE 35mm F2.8 ZA	Φ61.5mm*36.5mm 120g	支持
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	Φ64.8mm*73.3mm 265g	支持
		Sigma 35mm f1.4 DG HSM Art	Φ77mm*94mm 665g	支持
		FE 55mm F1.8	Φ64mm*71mm 281g	支持
		FE 50mm F2.8 MACRO	Φ71mm*71mm 236g	支持
	A6400 120×67×60mm 359g A6300 120×66.9×48.8mm 361g A6500 120×66.9×53.3mm 410g	FE 4/24-105 G OSS	Φ83.4mm*113.3 mm 663g	支持
		FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS	Φ72.5mm*83mm 295g	支持
		FE 85mm F1.4 GM	Φ89.5mm*107.5mm 820g	支持
		E 10-18mm F4 OSS	Φ70mm*63.5mm 225g	支持
		FE 12-24mm F4 G	Φ87mm*117mm 565g	支持
		FE 16-35mm F2.8 GM	Φ89mm*122mm 680g	支持
		FE16-35mm f/4 ZA OSS	Φ78mm*99mm 518g	支持
		Vario-Tessar FE 24-70mm F4 ZA OSS	Φ73mm*94.5mm 426g	支持
		FE 24-70 F2.8 GM	Φ87.6mm*136mm 886g	不支持
		Zeiss E 16-70 F4 OSS	Φ66.6mm*75mm 308g	支持
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	Φ78mm*110mm 427g	支持
		E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	Φ93.2mm*99mm 649g	不支持
		FE 28mm F2	Φ64mm*60mm 200g	支持
		Zeiss FE 35mm F2.8 ZA	Φ61.5mm*36.5mm 120g	支持
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	Φ64.8mm*73.3mm 265g	支持
		Sigma 35mm f1.4 DG HSM Art	Φ77mm*94mm 665g	支持
松下	GH5S 138.5×98.1×87.4mm 660g GH5 138.5×98.1×87.4mm 725g G9 136.9×97.3×91.6mm 658g GH4 93.4×83.9×132.9mm 560g	FE 55mm F1.8	Φ64mm*71mm 281g	支持
		FE 50mm F2.8 MACRO	Φ71mm*71mm 236g	支持
		FE 4/24-105 G OSS	Φ83.4mm*113.3 mm 663g	支持
		E 3.5-5.6/PZ 16-50 OSS	Φ64.7mm*29.9mm 116g	支持
		FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS	Φ72.5mm*83mm 295g	支持
		FE 85mm F1.4 GM	Φ89.5mm*107.5mm 820g	支持
	ZV1105.5×60×43.5mm 294g	/	/	支持
	RX100 IV 101.6×58.1×41.0 mm 298g	/	/	支持
	RX100 V 101.6×58.1×41mm 299g	/	/	支持
	RX100 VI 101.6x58.1x42.8mm 301g	/	/	支持
	RX100 VII 101.6×58×42.8mm 370g	/	/	支持
		LEICA DG SUMMILUX 15mm f/1.7 ASPH	115.00g	支持
		LEICA DG SUMMILUX 25mm f/1.4 ASPH	Φ77.7mm*75mm 510g	支持
		LEICA DG MACRO 45mm f/2.8 OIS	Φ63mm*62.5mm 225g	支持
		LEICA DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0 ASPH	Φ73.4mm*88mm 315g	支持
		LEICA DG Vario-Elmarit 12-60 f/2.8-4 Power OIS	Φ68mm*86mm 320g	支持
		LUMIX G X Vario 12-35mm f/2.8 II ASPH POWER OIS (H-HS12035GK I代)	Φ68mm*74mm 305g	支持
		M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f/2.0	Φ56mm*43mm 130g	支持
		LUMIX G 14-140mm f/4-5.8 OIS	Φ70mm*84mm 460g	支持

AK2000C镜头适配列表				
品牌	相机(宽/高/深)	镜头型号	镜头尺寸&重量(直径×长度)	相机
尼康	Z6 134×100.5×67.5mm 675g	NIKKOR Z 35mm f/1.8	370g	支持
		18-140mm f/3.5-5.6G ED VR	Φ78mm*97mm 490g	支持
	Z7 134×100.5×67.5mm 675g	NIKKOR Z 50mm f/1.8 S	415g	支持
		NIKKOR Z 24-70mm f/4 S	500g	支持
	D7500 135.5×104×72.5mm 720g	NIKKOR Z 14-30mm f/4 S	Φ85mm*89mm 485g	支持
佳能	EOS R 135.8×98.3×84.4mm 660g	18-140mm f/3.5-5.6G ED VR	Φ78mm*97mm 490g	支持
		RF 35mm F1.8 MACRO IS STM	Φ74.4mm*62.8mm 305g	支持
		EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS	Φ78.6mm*102mm 595g	支持
		EF 24-70mm f/4L IS USM	Φ83.4mm*93mm 600g	支持
		EF 50mm f/1.4 DG HSM Art	Φ85mm*100mm 815g	支持
		EF 17-40mm f/4L USM	Φ83.5mm*96.8mm 475g	支持
		RF 50mm F1.2L USM	Φ89.8mm*108mm 950g	支持
	EOS RP 132.5×85×70mm 485g	RF 28-70mm F2L USM	Φ103.8mm*139.8mm 1430g	不支持
		RF 24-105mm F4L IS USM	Φ83.5mm*107.3mm 670g	支持
佳能	EOS 80D 139×105.2×78.5mm 730g	EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS	Φ78.6mm*102mm 595g	支持
	EOS 6D Mark II 144×110.5×74.8mm 765g	EF 24-70mm f/4L IS USM	Φ83.4mm*93mm 600g	支持
		16-35mm f/2.8 II USM	Φ88.5mm*111.6mm 635g	支持
		EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS	Φ78.6mm*102mm 595g	支持
	EOS 6D 144.5×110.5×71.2mm 750g	EF 24-105mm f/4L IS USM	Φ83.5mm*107mm 670g	支持
	EOS 200D 122.4×92.6×69.8mm 456g	EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM	Φ66.5mm*61.8mm 215g	支持
	5D Mark IV 150.7×116.4×75.9mm 890g	EF 24-105mm f/4L IS USM	Φ83.5mm*107mm 670g	支持
		EF 24-105mm f/4L IS USM	Φ83.5mm*107mm 670g	支持
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	Φ88.5mm*127.5mm 795g	不支持
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	Φ88.5mm*113mm 805g	不支持
富士	X-T2 133×92×49mm 457g	16-35mm f/2.8L II USM	Φ88.5mm*111.6mm 635g	支持
		EF 24-70mm f/4L IS USM	Φ83.4mm*93mm 600g	支持
		EF-M 15-45mm F3.5-6.3 IS	130g	支持
	X-T3 132.5×92.8×58.8mm 539g	XF 16mm 1:1.4 R WR	Φ73mm*73mm 375g	支持
		XF 23mm 1:1.4 R	Φ72mm*63mm 300g	支持
		XF 35mm 1:1.4	Φ65mm*54.9mm 187g	支持
		XF 10-24mm f/4.0 R OIS	Φ78mm*87mm 410g	支持
		XF 16-55mm 1: 2.8 R LM WR	Φ83.3mm x 106.0mm 655g	支持
		XF 18-55mm 1:2.8-4 R OIS	Φ65mm*70.4mm 310g	支持
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	Φ76mm*98mm 490g	支持
	X-H1 139.8×97.3×85.5mm 673g	XF 16mm 1:1.4 R WR	Φ73mm*73mm 375g	支持
		XF 23mm 1:1.4 R	Φ72mm*63mm 300g	支持
		XF 35mm 1:1.4	Φ65mm*54.9mm 187g	支持
		XF 10-24mm f/4.0 R OIS	Φ78mm*87mm 410g	支持
		XF 16-55mm 1: 2.8 R LM WR	Φ83.3mm x 106.0mm 655g	支持
		XF 18-55mm 1:2.8-4 R OIS	Φ65mm*70.4mm 310g	支持
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	Φ76mm*98mm 490g	支持
富士	X-T20 118.4×82.8×41.4mm 383g	XF 16mm 1:1.4 R WR	Φ73mm*73mm 375g	支持
		XF 23mm 1:1.4 R	Φ72mm*63mm 300g	支持
		XF 35mm 1:1.4	Φ65mm*54.9mm 187g	支持
		XF 10-24mm f/4.0 R OIS	Φ78mm*87mm 410g	支持
		XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS	Φ62.6mm*65.2mm 195g	支持
		XF 16-55mm 1: 2.8 R LM WR	Φ83.3mm x 106.0mm 655g	支持
		XF 18-55mm 1:2.8-4 R OIS	Φ65mm*70.4mm 310g	支持
	X-T30 118.4×82.8×46.8mm 383g	XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	Φ76mm*98mm 490g	支持
		XC 15-45mm 1:3.5-5.6 OIS PZ	Φ62.6mm*65.2mm 135g	支持

温馨提示：相机需紧靠俯仰电机。

免责声明

感谢您使用飞宇稳定器。本文所提及的内容关系到您的安全、合法权益及责任，请务必认真阅读，以及按照指导正确设置和使用本产品。不按照本文的说明和警告来操作，可能会给您和周围人带来伤害，损坏本产品或周围产品。

禁止任何用户的任何非法用途。用户将为购买和使用产品的一切行为负责。对于本产品，本公司不承担终端客户对本产品所有调试和使用当中的风险和责任(包括直接或间接或者第三方的损失)。

我公司对于任何从非正常渠道获得或不明用途的产品，将不予任何服务。

! 注意

1. 确保稳定器开启过程及开启后，电机转动不受外力阻挡。
2. 请勿将稳定器接触到水或其他液体。
3. 请勿拆卸稳定器整机，如不慎拆开导致工作异常，请寄回重新调试。由此产生的费用全部由客户承担。
4. 长时间持续工作可能导致电机表面温度升高，请谨慎操作。
5. 严禁摔落或碰撞，摔落或碰撞稳定器有可能使其损坏，导致工作异常。如出现摔落或碰撞导致工作异常，请及时联系售后。

♥ 存储和保养

1. 请将本产品存放在儿童及宠物接触不到的地方。
2. 禁止将本产品放在靠近热源(火炉或加热器等)的地方以及置于热天的汽车内。
3. 请在干燥的环境中存储。
4. 切勿过充、过放电池，否则将对电芯造成损害。
5. 切勿在温度太高或太低的环境下使用本产品。

官方媒体平台

中文官网：www.feiyu-tech.cn
云台教学：www.feiyu-tech.cn/play/
微信公众号：[feiyu-tech](#)
微博：飞宇科技
今日头条：飞宇稳定器
抖音：飞宇稳定器



官网



微信



微博

飞宇旗舰店



天猫旗舰店



京东旗舰店



桂林飞宇科技股份有限公司

登录飞宇科技官方网站, 获取产品全面信息 www.feiyu-tech.cn

邮箱: service@feiyu-tech.com 电话: 400-990-6118 / 0773 2320865

本产品因后续软硬件更新有可能发生说明书介绍与实际产品功能不相符, 可前往官方网站获取最新说明书