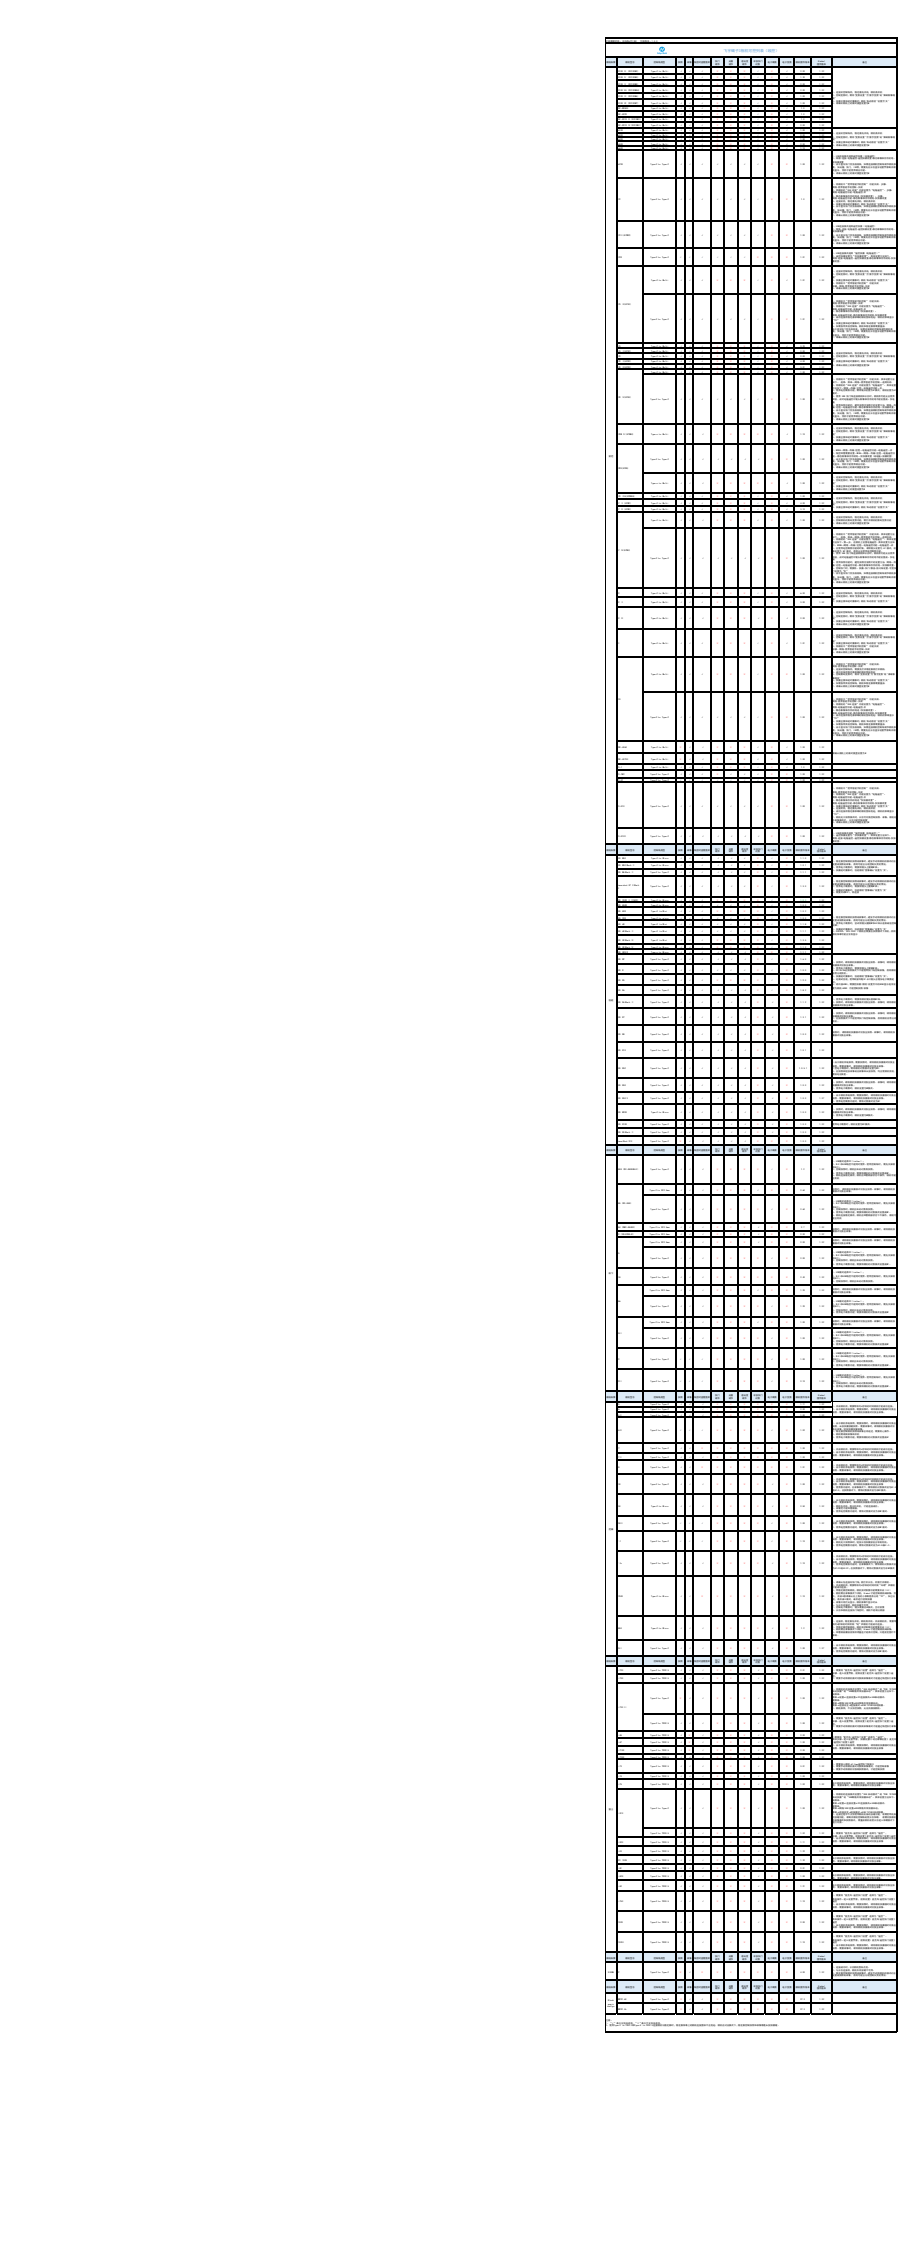

文档更新时间：2025年6月13日 文档版本：1.0.0

# 飞宇蝎子3相机可控列表（线控）

| 相机品牌 | 相机型号 | 控制线类型 | 拍照 | 录像 | 线控时查看图库 | 快门调节 | 光圈调节 | 感光度调节 | 半按快门对焦 | 电子跟焦 | 电子变焦 | 相机固件版本 | Gimbal固件版本 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尼 | RX100 III（RX100M3） | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 2.00 | 1.32 | 1. 连接好控制线后，稳定器先开机，相机再开机<br>2. 控制变焦时，需将"变焦设置"为"数字变焦"或"清晰影像缩放"<br>3. 拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关"<br>4. 请确认相机上的模式拨盘设置为M |
| | RX100 IV（RX100M4） | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 1.20 | 1.32 | |
| | RX100 V（RX100M5） | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 2.00 | 1.32 | |
| | RX100 VA（RX100M5A） | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 2.00 | 1.32 | |
| | RX100 VI（RX100M6） | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 1.00 | 1.32 | |
| | RX100 VII（RX100M7） | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 1.00 | 1.32 | |
| | DSC-HX300 | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 1.0 | 1.32 | |
| | DSC-HX90 | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 1.0 | 1.32 | |
| | DSC-RX10 III（RX10M3） | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 1.0 | 1.32 | |
| | DSC-RX10 IV（RX10M4） | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 2.00 | 1.32 | |
| | A6100 | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 1.00 | 1.32 | 1. 连接好控制线后，稳定器先开机，相机再开机<br>2. 控制变焦时，需将"变焦设置"为"数字变焦"或"清晰影像缩放"<br>3. 拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关"<br>4. 请确认相机上的模式拨盘设置为M |
| | A6300 | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 2.00 | 1.32 | |
| | A6400 | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 1.00 | 1.32 | |
| | A6500 | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 2.00 | 1.32 | |
| | A6600 | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 1.10 | 1.32 | |
| | A6700 | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.00 | 1.32 | 1. USB连接模式选择遥控拍摄（电脑遥控）<br>2. 网络-连接/电脑遥控-遥控拍摄设置-静态影像保存目的地-仅拍摄装置<br>3. 由于蓝牙快门优先级较高，如需连接相机控制线调节相机参数，如光圈、快门、ISO等，需要先在云台蓝牙设置界面断开相机蓝牙，然后才能使用相应功能。<br>4. 请确认相机上的模式拨盘设置为M |
| | A7C | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.0 | 1.32 | 1. 将相机中"使用智能手机控制"功能关闭，步骤：网络-使用智能手机控制-关闭<br>2. 将相机的"USB 连接"功能设置为"电脑遥控"，步骤：网络-电脑遥控功能-电脑遥控-开<br>3. 静态影像保存目的地选（仅拍摄装置），步骤：网络-电脑遥控功能-静态影像保存目的地-仅拍摄装置<br>4. 连接好后，稳定器先开机，相机再开机<br>5. 拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关"<br>6. 由于蓝牙快门优先级较高，如需连接相机控制线调节相机参数，如光圈、快门、ISO等，需要先在云台蓝牙设置界面断开相机蓝牙，然后才能使用相应功能。<br>7. 请确认相机上的模式拨盘设置为M |
| | A7CII（A7CM2） | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.00 | 1.32 | 1. USB连接模式选择遥控拍摄（电脑遥控）<br>2. 网络-连接/电脑遥控-遥控拍摄设置-静态影像保存目的地-仅拍摄装置<br>3. 由于蓝牙快门优先级较高，如需连接相机控制线调节相机参数，如光圈、快门、ISO等，需要先在云台蓝牙设置界面断开相机蓝牙，然后才能使用相应功能。<br>4. 请确认相机上的模式拨盘设置为M |
| | A7CR | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 1.01 | 1.32 | 1. USB连接模式选择"遥控拍摄（电脑遥控）"<br>2. 遥控拍摄设置为"仅拍摄装置"，具体设置方法如下：网络-连接/电脑遥控-遥控拍摄设置-静态影像保存目的地-仅拍摄装置。 |
| | A7S III（A7S3） | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 1.01 | 1.32 | 1. 连接好控制线后，稳定器先开机，相机再开机<br>2. 控制变焦时，需将"变焦设置"为"数字变焦"或"清晰影像缩放"<br>3. 拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关"<br>4. 将相机中"使用智能手机控制"功能关闭<br>步骤：网络-使用智能手机控制-关闭<br>5. 请确认相机上的模式拨盘设置为M |
| | | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.01 | 1.32 | 1. 将相机中"使用智能手机控制"功能关闭：网络-使用智能手机控制-关闭<br>2. 将相机的"USB 连接"功能设置为"电脑遥控"：网络-电脑遥控功能-电脑遥控-开<br>3. 静态影像保存目的地选（仅拍摄装置）：网络-电脑遥控功能-静态影像保存目的地-仅拍摄装置<br>4. 成功连接后稳定器屏幕的相机图标亮起，相机的屏幕显示"PC"<br>5. 拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关"<br>6. 如需换用其他控制线，相机和稳定器都需要重启。<br>7. 由于蓝牙快门优先级较高，如需连接相机控制线调节相机参数，如光圈、快门、ISO等，需要先在云台蓝牙设置界面断开相机蓝牙，然后才能使用相应功能。<br>8. 请确认相机上的模式拨盘设置为M |
| | A7S | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 3.20 | 1.32 | 1. 连接好控制线后，稳定器先开机，相机再开机<br>2. 控制变焦时，需将"变焦设置"为"数字变焦"或"清晰影像缩放"<br>3. 拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关"<br>4. 请确认相机上的模式拨盘设置为M |
| | A7S II（A7S2） | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 2.00 | 1.32 | |
| | A7R | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 2.00 | 1.32 | |
| | A7R II（A7R2） | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 4.00 | 1.32 | |
| | A7R III（A7R3） | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 3.01 | 1.32 | |
| | A7R IV（A7R4） | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 1.00 | 1.32 | |
| | | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.00 | 1.32 | 1. 将相机中"使用智能手机控制"功能关闭，具体设置方法如下：选择：菜单—网络—使用智能手机控制—选择关闭。<br>2. 将相机的"USB 连接"功能设置为"电脑遥控"，具体设置方法如下：网络—传输/远程—电脑遥控功能—开。<br>3. 使用电控跟焦功能，需将镜头设置为AF模式，相机设置为MF模式。<br>4. 使用 USB 快门线连接相机和云台时，相机有可能无法使用网络，此时电脑遥控中镜头影像保存目的地不能设置成：仅电脑<br>5. 使用拍照功能时，避免拍照丢张照片的设置方法：网络—传输/远程—电脑遥控功能—静态影像保存目的地—仅拍摄装置。<br>6. 由于蓝牙快门优先级较高，如需连接相机控制线调节相机参数，如光圈、快门、ISO等，需要先在云台蓝牙设置界面断开相机蓝牙，然后才能使用相应功能。<br>7. 请确认相机上的模式拨盘设置为M |
| | A7RM IV（A7RM4） | Type-c to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 1.10 | 1.32 | 1. 连接好控制线后，稳定器先开机，相机再开机<br>2. 控制变焦时，需将"变焦设置"为"数字变焦"或"清晰影像缩放"<br>3. 拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关"<br>4. 请确认相机上的模式拨盘设置为M |
| | A7RV（A7R5） | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.00 | 1.32 | 1. MENU—网络—传输/远程—电脑遥控功能—电脑遥控—开<br>2. 线控回看需要设置：MENU—网络—传输/远程—电脑遥控功能—静态影像保存目的地—仅拍摄装置（或电脑+拍摄装置）<br>3. 由于蓝牙快门优先级较高，如需连接相机控制线调节相机参数，如光圈、快门、ISO等，需要先在云台蓝牙设置界面断开相机蓝牙，然后才能使用相应功能。<br>4. 请确认相机上的模式拨盘设置为M |
| | | Type-c to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 1.00 | 1.32 | 1. 连接好控制线后，稳定器先开机，相机再开机<br>2. 控制变焦时，需将"变焦设置"为"数字变焦"或"清晰影像缩放"<br>3. 拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关"<br>4. 请确认相机上的模式拨盘设置为M |
| | A7R IVA（A7RM4A） | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 1.00 | 1.32 | 1. 连接好控制线后，稳定器先开机，相机再开机<br>2. 控制变焦时，需将"变焦设置"为"数字变焦"或"清晰影像缩放"<br>3. 拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关" |
| | A7 II（A7M2） | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 4.00 | 1.32 | |
| | A7 III（A7M3） | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 3.10 | 1.32 | |
| | A7 IV（A7M4） | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 1.00 | 1.32 | 1. 连接好控制线后，稳定器先开机，相机再开机<br>2. 控制相机的数码变焦功能，需打开相机的数码变焦功能<br>3. 请确认相机上的模式拨盘设置为M |
| | | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.00 | 1.32 | 1. 将相机中"使用智能手机控制"功能关闭，具体设置方法如下：选择：菜单—网络—使用智能手机控制—选择关闭。<br>2. 将相机的"USB 连接"功能设置为"电脑遥控"，具体设置方法如下：第一步，在相机上设置电脑遥控，具体设置方法如下：MENU—网络—传输/远程—电脑遥控功能—电脑遥控—开<br>3. 在使用电控跟焦功能时候，请将镜头设置为 AF 模式，相机设置为 MF 模式，否则无法使用电控跟焦功能。<br>4. 使用 USB 快门线连接相机和云台时，相机有可能无法使用网络，此时电脑遥控中镜头影像保存目的地不能设置成：仅电脑<br>5. 使用拍照功能时，避免拍照丢张照片的设置方法：网络—传输/远程—电脑遥控功能—静态影像保存目的地—仅拍摄装置。<br>6. 控制快门时，需要将：拍摄-快门/静音-防闪烁设置-可变快门设置为"关"<br>7. 由于蓝牙快门优先级较高，如需连接相机控制线调节相机参数，如光圈、快门、ISO等，需要先在云台蓝牙设置界面断开相机蓝牙，然后才能使用相应功能。<br>8. 请确认相机上的模式拨盘设置为M |
| | A9 | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 6.00 | 1.32 | 1. 连接好控制线后，稳定器先开机，相机再开机<br>2. 控制变焦时，需将"变焦设置"为"数字变焦"或"清晰影像缩放"<br>3. 拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关" |
| | A9 II | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 3.00 | 1.32 | |
| | A9 III | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 2.00 | 1.32 | 1. 连接好控制线后，稳定器先开机，相机再开机<br>2. 控制变焦时，需将"变焦设置"为"数字变焦"或"清晰影像缩放"<br>3. 拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关"<br>4. 请确认相机上的模式拨盘设置为M |
| | A1 | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 1.01 | 1.32 | 1. 连接好控制线后，稳定器先开机，相机再开机<br>2. 控制变焦时，需将"变焦设置"为"数字变焦"或"清晰影像缩放"<br>3. 拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关"<br>4. 将相机中"使用智能手机控制"功能关闭<br>步骤：网络-使用智能手机控制-关闭<br>5. 请确认相机上的模式拨盘设置为M |
| | FX3 | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.00 | 1.32 | 1. 将相机中"使用智能手机控制"功能关闭：网络-使用智能手机控制-关闭<br>2. 连接好控制线后，需要先打开稳定器再打开相机。<br>3. 成功连接后稳定器屏幕的相机图标亮起<br>4. 控制数码变焦时，需将"变焦设置"为"数字变焦"或"清晰影像缩放"<br>5. 拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关"<br>6. 如需换用其他控制线，相机和稳定器都需要重启。<br>7. 请确认相机上的模式拨盘设置为M |
| | | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.00 | 1.32 | 1. 将相机中"使用智能手机控制"功能关闭：网络-使用智能手机控制-关闭<br>2. 将相机的"USB 连接"功能设置为"电脑遥控"：网络-电脑遥控功能-电脑遥控-开<br>3. 静态影像保存目的地选（仅拍摄装置）：网络-电脑遥控功能-静态影像保存目的地-仅拍摄装置<br>4. 成功连接后稳定器屏幕的相机图标亮起，相机的屏幕显示"PC"<br>5. 拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关"<br>6. 如需换用其他控制线，相机和稳定器都需要重启。<br>7. 由于蓝牙快门优先级较高，如需连接相机控制线调节相机参数，如光圈、快门、ISO等，需要先在云台蓝牙设置界面断开相机蓝牙，然后才能使用相应功能。<br>8. 请确认相机上的模式拨盘设置为M |
| | FDR-AX60 | Type-C to Multi | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 1.00 | 1.32 | 请确认相机上的模式拨盘设置为M |
| | FDR-AX700 | Type-C to Multi | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 1.00 | 1.32 | |
| | ZV-1 | Type-C to Multi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 1.0 | 1.32 | |
| | ZV-1M2 | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.00 | 1.32 | |
| | ZV-E1 | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.00 | 1.32 | |
| | ZV-E10 | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.00 | 1.32 | 1. 将相机中"使用智能手机控制"功能关闭：网络-使用智能手机控制-关闭<br>2. 将相机的"USB 连接"功能设置为"电脑遥控"：网络-电脑遥控功能-电脑遥控-开<br>3. 静态影像保存目的地选"仅拍摄装置"：网络-电脑遥控功能-静态影像保存目的地-仅拍摄装置<br>4. 拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关"<br>5. 连接好后，稳定器先开机，相机再开机<br>6. 成功连接后稳定器屏幕的相机图标亮起，相机的屏幕显示"PC"<br>7. 相机处于拍照模式时，云台可切换控制拍照、录像；相机处于录像模式时，云台只能控制录像<br>8. 请确认相机上的模式拨盘设置为M |
| | ZV-E10II | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.00 | 1.32 | 1. USB连接模式选择"遥控拍摄（电脑遥控）"<br>2. 遥控拍摄设置为"仅拍摄装置"，具体设置方法如下：网络-连接/电脑遥控-遥控拍摄设置-静态影像保存目的地-仅拍摄装置。 |

| 相机品牌 | 相机型号 | 控制线类型 | 拍照 | 录像 | 线控时查看图库 | 快门调节 | 光圈调节 | 感光度调节 | 半按快门对焦 | 电子跟焦 | 电子变焦 | 相机固件版本 | Gimbal固件版本 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳能 | EOS M50 | Type-C to Micro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.1.0 | 1.32 | 1. 稳定器控制相机拍照或录像时，建议手动将相机的模式对应设置成拍照或录像，否则可能会出现控制失灵的情况<br>2. 使用电子跟焦时，需要将镜头上拨到MF档<br>3. 拍摄延时摄影时，住能相机"图像确认"设置为"关" |
| | EOS M50 Mark II | Type-C to Micro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.0.1 | 1.32 | |
| | EOS M6 Mark II | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.1.1 | 1.32 | |
| | Powershot G7 X Mark III | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.3.0 | 1.32 | 1. 稳定器控制相机拍照或录像时，建议手动将相机的模式对应设置成拍照或录像，否则可能会出现控制失灵的情况<br>2. 使用电子跟焦时，需要将镜头上拨到MF档<br>3. 拍摄延时摄影时，住能相机"图像确认"设置为"关"<br>4. 需要关闭WIFI，再连接 |
| | EOS 200D II（250D） | Type-C to Micro | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.0.3 | 1.32 | 1. 稳定器控制相机拍照或录像时，建议手动将相机的模式对应设置成拍照或录像，否则可能会出现控制失灵的情况<br>2. 使用电子跟焦时，尝试将镜头拨到MF或AF档以选取最佳控制效果<br>3. 拍摄延时摄影时，住能相机"图像确认"设置为"关"<br>4. EOS90D、EOS 200D II 相机在需要在拍照模式下开机，否则相机屏幕可能会没有显示 |
| | EOS 850D | Type-C to Micro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.0.0 | 1.32 | |
| | EOS 80D | Type-C to Mini | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.0.2 | 1.32 | |
| | EOS 90D | Type-C to micro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.0.0 | 1.32 | |
| | EOS 6D | Type-C to Mini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.1.8 | 1.32 | |
| | EOS 6D Mark II | Type-C to Mini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.1.1 | 1.32 | |
| | EOS 5D Mark III | Type-C to Mini | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.3.5 | 1.32 | |
| | EOS 5D Mark IV | Type-C to Micro | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.1.2 | 1.32 | |
| | EOS 5DS R | Type-c to Micro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 1.1.1 | 1.32 | |
| | EOS RP | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.6.0 | 1.32 | 1. 拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；<br>2. 使用电子跟焦时，需要将镜头上拨到MF档；<br>3. RP/R5/R6在拍照模式下不能使用快门线控制录像，否则相机会出现死机；<br>4. 拍摄延时摄影时，住能相机"图像确认"设置为"关"；<br>5. 经测试发现，使用转接环配EF卡口镜头会增加电子跟焦延时；<br>6. 若外接HDMI，需要把拍摄（相机）设置页中的HDMI显示选项设置为相机+HDMI 才能控制拍照/录像 |
| | EOS R | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.0.0 | 1.32 | |
| | EOS R5 | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.9.0 | 1.32 | |
| | EOS R6 | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.8.2 | 1.32 | |
| | EOS R6 Mark II | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.1.2 | 1.32 | 1. 使用电子跟焦时，需要将相机镜头拨到MF档；<br>2. 拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像； |
| | EOS R7 | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.3.1 | 1.32 | 1. 拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；<br>2. 在拍照模式下不能使用快门线控制录像，否则相机会出现死机； |
| | EOS R8 | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.0.0 | 1.32 | 拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像； |
| | EOS R10 | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.0.1 | 1.32 | |
| | EOS R5C | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.0.5.1 | 1.32 | 1. 由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照；需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像。<br>2. 使用电子跟焦时，需将相机对焦模式设置为MF。<br>3. 在拍照档短按录像或者录像档长按拍照，均会使相机死机，需拔电池恢复。 |
| | EOS R50 | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.0.0 | 1.32 | 1. 拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；<br>2. 使用电子跟焦时，相机设置为MF模式。 |
| | EOS R50 V | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.0.0 | 1.37 | 1. 由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；<br>2. 使用电控跟焦功能时，需将对焦模式设为MF |
| | EOS M200 | Type-C to Micro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.0.0 | 1.32 | 1. 拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；<br>2. 使用电子跟焦时，相机设置为MF模式。 |
| | EOS R100 | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.0.0 | 1.32 | 使用电子跟焦时，相机设置为MF模式。 |
| | EOS R5 Mark II | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.0.0 | 1.32 | |
| | PowerShot V10 | Type-C to Type-C | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 1.0.0 | 1.32 | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 控制线类型 | 拍照 | 录像 | 线控时查看图库 | 快门调节 | 光圈调节 | 感光度调节 | 半按快门对焦 | 电子跟焦 | 电子变焦 | 相机固件版本 | Gimbal固件版本 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松下 | GH5S（DC-GH5SGK-K） | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.2 | 1.32 | 1. USB模式选择PC（tether）；<br>2. Wi-Fi和USB线控不能同时使用，使用控制线时，需先关掉相机WIFI；<br>3. 控制拍照时，相机会自动对焦再拍照；<br>4. 使用电子跟焦功能，需要将相机的对焦模式设置成MF。<br>5. 相机连接稳定器后，相机在回看相册状态下不操作，相机可能会死机 |
| | GH5（DC-GH5） | Type-C to DC2.5mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 2.60 | 1.32 | 拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像； |
| | | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 2.60 | 1.32 | 1. USB模式选择PC（tether）；<br>2. Wi-Fi和USB线控不能同时使用，使用控制线时，需先关掉相机WIFI；<br>3. 控制拍照时，相机会自动对焦再拍照；<br>4. 使用电子跟焦功能，需要将相机的对焦模式设置成MF。<br>5. 相机连接稳定器后，相机在回看相册状态下不操作，相机可能会死机 |
| | GH4（DMC-GH4GK） | Type-C to DC2.5mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 2.7 | 1.32 | 拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像； |
| | G9（DC-G9GK-K） | Type-C to DC2.5mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 2.00 | 1.32 | |
| | S5 | Type-C to DC2.5mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 2.00 | 1.32 | 拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像； |
| | | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 2.00 | 1.32 | 1. USB模式选择PC（tether）；<br>2. Wi-Fi和USB线控不能同时使用，使用控制线时，需先关掉相机WIFI；<br>3. 控制拍照时，相机会自动对焦再拍照；<br>4. 使用电子跟焦功能，需要将相机的对焦模式设置成MF。 |
| | S1H | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2.60 | 1.32 | 1. USB模式选择PC（tether）；<br>2. Wi-Fi和USB线控不能同时使用，使用控制线时，需先关掉相机WIFI；<br>3. 控制拍照时，相机会自动对焦再拍照； |
| | GH6 | Type-C to DC2.5mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.20 | 1.32 | 拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像； |
| | | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.20 | 1.32 | 1. USB模式选择PC（tether）；<br>2. Wi-Fi和USB线控不能同时使用，使用控制线时，需先关掉相机WIFI；<br>3. 控制拍照时，相机会自动对焦再拍照；<br>4. 使用电子跟焦功能，需要将相机的对焦模式设置成MF |
| | S5II | Type-C to DC2.5mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.00 | 1.32 | 拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像； |
| | | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.00 | 1.32 | 1. USB模式选择PC（tether）；<br>2. Wi-Fi和USB线控不能同时使用，使用控制线时，需先关掉相机WIFI；<br>3. 控制拍照时，相机会自动对焦再拍照；<br>4. 使用电子跟焦功能，需要将相机的对焦模式设置成MF |
| | S9 | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.00 | 1.32 | 1. USB模式选择PC（tether）；<br>2. Wi-Fi和USB线控不能同时使用，使用控制线时，需先关掉相机WIFI；<br>3. 控制拍照时，相机会自动对焦再拍照；<br>4. 使用电子跟焦功能，需要将相机的对焦模式设置成MF。 |
| | G9II | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 2.10 | 1.32 | 1. USB模式选择PC（tether）；<br>2. Wi-Fi和USB线控不能同时使用，使用控制线时，需先关掉相机WIFI；<br>3. 控制拍照时，相机会自动对焦再拍照；<br>4. 使用电子跟焦功能，需要将相机的对焦模式设置成MF。 |

| 相机品牌 | 相机型号 | 控制线类型 | 拍照 | 录像 | 线控时查看图库 | 快门调节 | 光圈调节 | 感光度调节 | 半按快门对焦 | 电子跟焦 | 电子变焦 | 相机固件版本 | Gimbal固件版本 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼康 | Z5 | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1.11 | 1.32 | 1. 开启相机后，需要等待约5秒钟的时间相机才能成功连接；<br>2. 由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像； |
| | Z6 | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2.00 | 1.32 | |
| | Z6 II | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1.00 | 1.32 | |
| | Z6III | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.02 | 1.32 | 1. 由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，长按拍摄按键拍照。需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像，短按拍摄按键录像。<br>2. 稳定器控制相机拍照或录像会有延迟，需要耐心操作。<br>3. 相机需调到录像待开机<br>4. 使用电子跟焦功能，需要将相机的对焦模式设置成MF |
| | Z7 | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1.00 | 1.32 | 1. 开启相机后，需要等待约5秒钟的时间相机才能成功连接；<br>2. 由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像； |
| | Z7 II | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1.00 | 1.32 | |
| | Z8 | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1.01 | 1.32 | 1. 开启相机后，需要等待约5秒钟的时间相机才能成功连接；<br>2. 由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像； |
| | Z30 | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.00 | 1.32 | 1. 开启相机后，需要等待约5秒钟的时间相机才能成功连接；<br>2. 由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像<br>3. 使用焦功能时，在录像模式下，需将相机对焦模式设为AF-S或AF-C；在拍照模式下，需将对焦模式设为在MF模式。 |
| | Z50 | Type-C to Micro | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 2.50 | 1.32 | 1. 由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；<br>2. 相机先开机，再云台开机，才能连接成功；<br>3. 录像完才能回看相册；<br>4. 使用电控跟焦功能时，需将对焦模式设为在MF模式。 |
| | Z50II | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.00 | 1.32 | 1. 由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；<br>2. 使用电控跟焦功能时，需将对焦模式设为在MF模式。 |
| | Z f | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.10 | 1.32 | 1. 由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；<br>2. 相机处于拍照模式时，短按云台拍摄按钮会导致死机；<br>3. 使用电控跟焦功能时，需将对焦模式设为AF-S或AF-C。 |
| | Z fc | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.10 | 1.32 | 1. 开启相机后，需要等待约5秒钟的时间相机才能成功连接；<br>2. 由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像<br>3. 使用电控跟焦功能时，在录像模式下，需将相机对焦模式设为AF-F或AF-FC；在拍照模式下，需将对焦模式设为在MF模式 |
| | D7500 | Type-C to Micro | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.10 | 1.32 | 1. 请确认先连接好快门线，再打开云台，后面打开相机。<br>2. 开启相机后，需要等待约5秒钟的时间听到"咔嚓"声相机才能成功连接<br>3. 用稳定器控制相机，相机实时取景功能需要开启（LV）<br>4. 相机需在录像模式下开机，Gimbal才能控制相机录像；另外，开启LV前请确认右上角的小屏幕是否出现"PC"，如已出现，再开启LV模式，最后进行视频拍摄<br>5. 录像只有灯光显示，相机屏幕不显示时长<br>6. 与云台连接时，相机按键不可用<br>7. 控制电子跟焦时，镜头需要在M模式，且比较慢<br>8. 云台和相机连接快门线控时，相机不能调出相册 |
| | D850 | Type-C to Micro | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.2 | 1.32 | 1. 连接后，稳定器先开机，相机再开机。开启相机后，需要等待约5秒钟的时间听到"咔"声相机才能成功连接<br>2. 用稳定器控制相机，相机实时取景功能需要开启（LV）<br>3. 相机需在录像模式下开机，Gimbal才能控制相机录像。<br>4. 回看相册视频后需停止才能再次控制，只是浏览图片不影响。 |
| | Z5II | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1.00 | 1.37 | 1. 由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；<br>2. 使用电控跟焦功能时，需将对焦模式设为在MF模式。 |

| 相机品牌 | 相机型号 | 控制线类型 | 拍照 | 录像 | 线控时查看图库 | 快门调节 | 光圈调节 | 感光度调节 | 半按快门对焦 | 电子跟焦 | 电子变焦 | 相机固件版本 | Gimbal固件版本 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士 | X-T20 | Type-C to TRS2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 2.01 | 1.32 | 1. 需要将"麦克风/遥控快门设置"选择为"遥控"；<br>步骤：进入设置界面，视频设置》麦克风/遥控快门设置》遥控；<br>2. 需要手动将相机模式切换到录像模式才能通过线控执行录像 |
| | X-T30 | Type-C to TRS2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.00 | 1.32 | |
| | X-T30 II | Type-C to Type-C | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.00 | 1.32 | 1. 将相机的连接模式设置为"USB 自动模式"或"USB TETHER自动拍摄"或"USB网络共享拍摄自动"。具体设置方法如下：<br>旧菜单：菜单→设置→连接设置→PC连接模式→USB自动模式。<br>新菜单：菜单→网络/USB 设置→USB网络共享拍摄自动；<br>菜单→连接设定→连接模式→USB TETHER自动拍摄。<br>2. 相机原因，不支持控拍照，无法热插拔相机。 |
| | | Type-C to TRS2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.00 | 1.32 | 1. 需要将"麦克风/遥控快门设置"选择为"遥控"；<br>步骤：进入设置界面，视频设置》麦克风/遥控快门设置》遥控；<br>2. 需要手动将相机模式切换到录像模式才能通过线控执行录像 |
| | X-A5 | Type-C to TRS2.5 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 2.00 | 1.32 | 1. 需要将"麦克风/遥控快门设置"选择为"遥控"，具体步骤：进入设置界面，拍摄设置》动态影像设置》麦克风/遥控快门设置》遥控<br>2. 由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像 |
| | X-A7 | Type-C to TRS2.5 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.00 | 1.32 | |
| | X-T100 | Type-C to TRS2.5 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 2.00 | 1.32 | |
| | X-T200 | Type-C to TRS2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.00 | 1.32 | |
| | X-T3 | Type-C to TRS2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 3.01 | 1.32 | 1. 需要接入相机 ø2.5mm遥控快门线接口<br>2. 需要手动将相机模式切换到录像模式，才能控制录像<br>3. 需要手动将相机切换到拍照模式，才能控制拍照 |
| | X-T4 | Type-C to TRS2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.00 | 1.32 | |
| | X-T5 | Type-C to TRS2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.02 | 1.32 | 由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像。 |
| | X-S10 | Type-C to Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.00 | 1.32 | 1. 将相机的连接模式设置为"USB 自动模式"或"USB TETHER自动拍摄"或"USB网络共享拍摄自动"。具体设置方法如下：<br>旧菜单：菜单→设置→连接设置→PC连接模式→USB自动模式。<br>新菜单：菜单→网络/USB 设置→USB网络共享拍摄自动；<br>菜单→连接设定→连接模式→USB TETHER自动拍摄。<br>2. 连接过程中不支持使用相机机身的按键功能，若需使用机身的按键功能，请断开相机控制线或使云台休眠。若需切换相机的录像模式和拍照模式，需重启相机或使云台进入休眠模式下进行切换。 |
| | | Type-C to TRS2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.02 | 1.32 | 1. 需要将"麦克风/遥控快门设置"选择为"遥控"，步骤：进入设置界面，视频设置》麦克风/遥控快门设置》遥控<br>2. 由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像 |
| | X-S20 | Type-C to TRS2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.11 | 1.32 | |
| | X-E3 | Type-C to TRS2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.22 | 1.32 | |
| | GFX 100S | Type-C to TRS2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.32 | 1.32 | 由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像。 |
| | X-H1 | Type-C to TRS2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 2.01 | 1.32 | |
| | X-H2S | Type-C to TRS2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.00 | 1.32 | 由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像。 |
| | X-H2 | Type-C to TRS2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.21 | 1.32 | 由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像。 |
| | X-T50 | Type-C to TRS2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.10 | 1.32 | 1. 需要将"麦克风/遥控快门设置"选择为"遥控"，具体操作：进入设置界面，视频设置》麦克风/遥控快门设置》遥控<br>2. 由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像。 |
| | X100V | Type-C to TRS2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 2.00 | 1.32 | 1. 需要将"麦克风/遥控快门设置"选择为"遥控"，具体操作：进入设置界面，视频设置》麦克风/遥控快门设置》遥控<br>2. 由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像。 |
| | X100VI | Type-C to TRS2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 1.10 | 1.32 | 1. 需要将"麦克风/遥控快门设置"选择为"遥控"，具体操作：进入设置界面，视频设置》麦克风/遥控快门设置》遥控<br>2. 由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像。 |

| 相机品牌 | 相机型号 | 控制线类型 | 拍照 | 录像 | 线控时查看图库 | 快门调节 | 光圈调节 | 感光度调节 | 半按快门对焦 | 电子跟焦 | 电子变焦 | 相机固件版本 | Gimbal固件版本 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGMA | FP | Type-C to Type-C | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4.00 | 1.32 | 1. 连接成功时，云台相机图标点亮。<br>2. 与云台连接后，相机所有按键不可用。<br>3. 稳定器控制相机拍照或录像时，建议手动将相机的模式对应设置成拍照或录像，否则可能会出现控制失灵的情况。 |

| 相机品牌 | 相机型号 | 控制线类型 | 拍照 | 录像 | 线控时查看图库 | 快门调节 | 光圈调节 | 感光度调节 | 半按快门对焦 | 电子跟焦 | 电子变焦 | 相机固件版本 | Gimbal固件版本 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black magic design | BMPCC 4K | Type-C to Type-C | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | V7.3 | 1.32 | |
| | BMPCC 6k | Type-C to Type-C | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | V7.3 | 1.32 | |

注意：
1. "✓"表示支持该选项，"✗"表示不支持该选项。
2. 使用Type-C to TRS2.5和Type-C to TRS2.5连接相机与稳定器时，稳定器屏幕上的相机连接图标不会亮起，相机在对应模式下，稳定器控制拍照和录像都是长按拍摄键。