


G4PRO

三轴手机稳定器

iPhone 6s Plus / 6s / 6 Plus / 6
iPhone 5s / 5C / 5 / 4s / 4


1. 产品概览

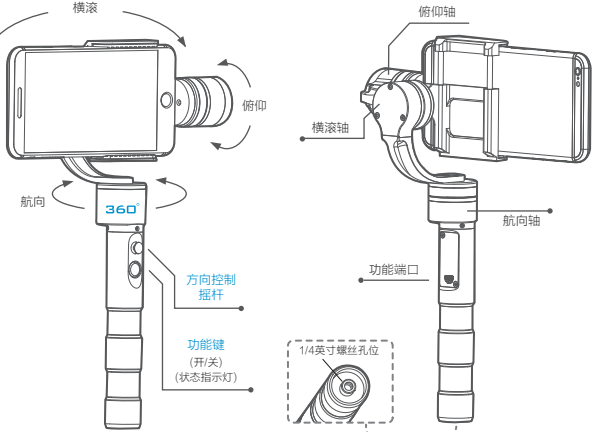

指示灯状态	说明
蓝色3次闪烁	电池电量充足
蓝色2次闪烁	电池电量尚可
蓝色1次闪烁	电池电量低
蓝色快速闪烁	电池没电, 需要充电

▲ 使用中指示灯若为红色状态即提示稳定器可能处于故障

4. 操作介绍

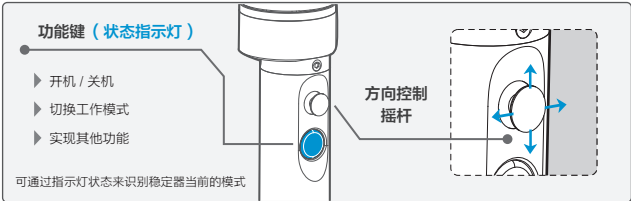

指示灯状态	模式 / 状态
单次闪烁	航向跟随模式
两次闪烁	航向和俯仰跟随模式
三次闪烁	休眠
常亮	锁定模式 / 初始化
快闪	横滚角度调整 / 初始化失败 / 出现故障

模式	摇杆可控制角度	摇杆动作
航向跟随模式	俯仰角度	上、下
航向和俯仰跟随模式	不可控制	不可控制
锁定模式	俯仰、航向角度	上、下、左、右

功能键操作	功能	备注
单击	航向跟随模式 / 锁定模式	在航向跟随模式下单击可切换到锁定模式 在锁定模式下单击可切换到航向跟随模式
双击	航向和俯仰跟随模式	在航向和俯仰跟随模式下单击可切换到锁定模式
三连击	倒置模式	可在倒置模式中切换其他模式, 再次三连击退出倒置模式并复位
四连击	复位	恢复稳定器俯仰轴初始水平状态和开机初始化模式
六连击	横滚角度调整	具体操作请参考“稳定器水平角度调整”章节
长按1秒	休眠	再次单击可唤醒稳定器, 三连击可进行稳定器初始化
长按3秒	关机	

工作模式

航向跟随模式
俯仰和横滚锁定, 航向随着手持的方向平滑的动作方式转动。

航向和俯仰跟随模式
横滚锁定, 航向和俯仰的方向随着手持的方向平滑的转动。

锁定模式
航向、俯仰和横滚都锁定。

其他功能


倒置模式
在倒置状态下, 可切换三种工作模式。进入倒置工作方式后稳定器自动切入航向跟随工作模式。
倒置稳定器, 手机朝下, 轻松捕获更接“地气”的精彩镜头。
在倒置状态下再连续3次按下功能键, 稳定器即可恢复开机俯仰轴水平状态。

俯仰轴振动锁定
启动8秒后, 在非航向和俯仰跟随模式下扳动俯仰轴到想要的角度, 停留半秒即可锁定当前角度。

复位
恢复稳定器俯仰轴初始水平状态和开机初始模式。


休眠
稳定器保持通电状态, 电机停止工作, 指示灯三闪, 再次单击可唤醒稳定器。

2. 配件

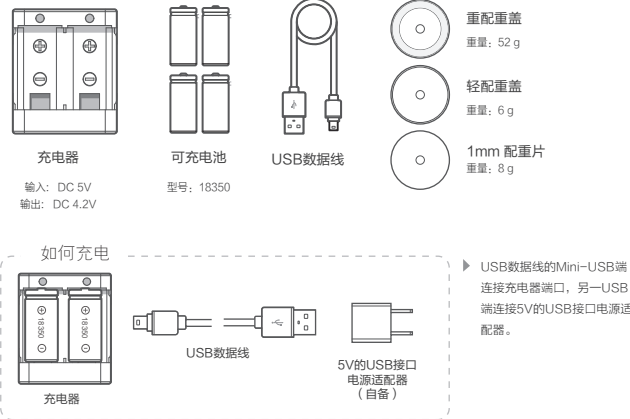


3. 入门指南

注意! (1) 请先安装好适合尺寸的手机后, 再通电!
(2) 长时间不使用时, 请关闭电源。

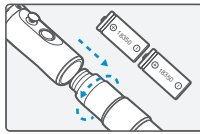


1 装入电池
拧开手柄体, 装入2节18350电池后拧紧。

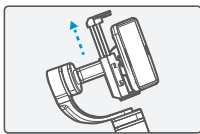

2 安装手机
拉开手机夹, 将夹具上端向上拉至稍微超过手机的高度, 夹紧手机。
▲ 注意: 安装前请取下手机保护套


3 调整手机位置及安装配重盖

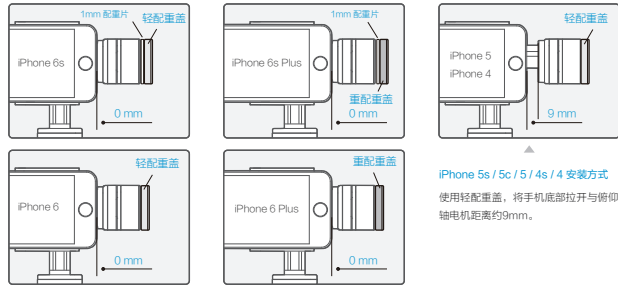

iPhone 6s / 6 安装方式
使用轻配重盖, 将手机底部紧贴俯仰轴电机。

iPhone 6s Plus / 6 Plus 安装方式
使用重配重盖, 将手机底部紧贴俯仰轴电机。

iPhone 5s / 5c / 5 / 4s / 4 安装方式
使用轻配重盖, 将手机底部拉开与俯仰轴电机距离约9mm。

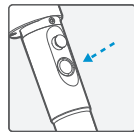

4 开机与关机
开机: 单击稳定器功能键后等待2秒后即可启动成功。
关机: 长按三秒功能按键, 即可关机。
▲ 注意: 手机安装稳固后才能开机

5. 稳定器水平角度调整

当稳定器出现如下情况时需要水平角度调整, 可通过稳定器初始化和摇杆调整横滚角度

- (1) 在启动后俯仰角与水平线有小角度偏差。
- (2) 横滚角与水平线有小角度的偏差。
- (3) 锁定模式下, 航向角出现漂移。

调整步骤如下:

STEP 1 稳定器初始化

- (1) 开启稳定器后, 长按1秒进入休眠状态, 此时指示灯将三次闪烁。
- (2) 三连击功能键, 指示灯常亮, 此时将稳定器放置静止平面, 并保持稳定器处于静止状态。
- (3) 待稳定器指示灯恢复三次闪烁, 则初始化成功。

若指示灯快速闪烁, 则提示初始化失败, 可重复步骤 (2)、(3) 重新初始化。

若进行上述操作后, 仍存在水平角度偏差, 可用摇杆进行 STEP 2 横滚角度调整。

STEP 2 横滚角度调整

六连击进入横滚角度调整, 此时俯仰、横滚角度均恢复至云台水平状态。
在横滚角度调整状态下, 向左或向右移动摇杆可调整稳定器横滚水平角度, 调整完成后再次单击保存当前水平角度并退出。

6. 参数

俯仰角动作角度	320°
横滚角动作角度	100°
航向角动作角度	360°
俯仰随动速率	最小 2° /s 最大 75° /s
航向随动速率	最小 3° /s 最大 150° /s
理论续航时间	4小时
适配手机	iPhone 6s Plus / 6s / 6 Plus / 6 / 5c / 5s / 5 / 4s / 4
重量	315g (不含电池、手机、配重) 重配重盖 52g 轻配重盖6g

警告和免责声明

G4 Pro 三轴手机稳定器是一款优秀的视频拍摄稳定器, 轻巧便携。
禁止任何用户的任何非法用途。用户将为购买和使用产品的一切行为负责。
对于本产品, 本公司不承担任何终端客户对本产品所有调试和使用当中的风险和责任 (包括直接、间接或者第三方的损失)。
我公司对于任何从非正常渠道获得或不明用途的产品, 将不予任何服务。
由于产品固件程序的升级和更改, 有可能造成本说明书中描述的功能有变动, 升级固件前请仔细阅读升级说明, 请配合使用对应的说明书。
最新说明书可在官方网站: www.feiyu-tech.com 获取。
本公司保留一切解释权权力。

注意事项

- 请按照安装示意图正确组装稳定器
- 稳定器组装完成后请务必安装上手机后再上电启动稳定器
- 可充电电池请使用标准充电器充电
- 当稳定器不使用或被禁止放置时, 请确认已关闭电源

扫一扫 关注FY



FY FEIYUTECH

更多相关信息可访问飞宇科技官方网站
www.feiyu-tech.com
技术支持邮箱: service@fei-yu-tech.com