




三轴手持手机稳定器

桂林飞宇科技股份有限公司

使用说明 CN V2.0

产品概览

* 本产品不含图示的手机

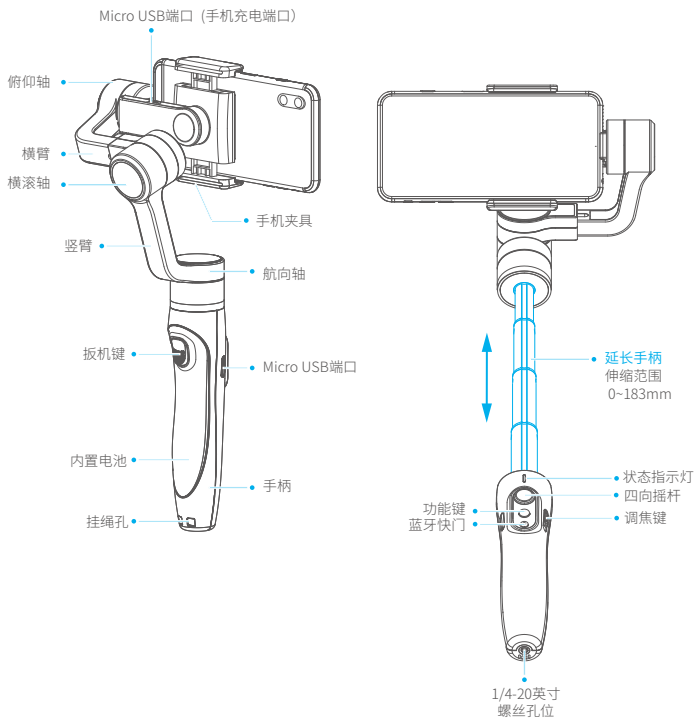

基础配件



Micro USB 数据线
X1



挂绳
X1



三角架
X1

常见功能与操作支持

启动与连接	操作说明	华为原生相机模式支持 ^①	App模式支持 ^②
Nearby 靠近发现	蓝牙配对、开机识别	✓	—

模式与功能	操作说明	华为原生相机模式支持 ^①	App模式支持 ^②
切换航向跟随模式 / 锁定模式	单击功能键	✓	✓
切换航向和俯仰跟随模式	双击功能键	✓	✓
进入自动旋转模式	四连击功能键	✓	✓
进入初始化	五连击功能键	✓	✓
横竖切换	手动操作	✓	✓
快捷进入锁定模式	长按扳机键	✓	✓
延长杆伸缩	手动操作	✓	✓

拍照与录像	操作说明	华为原生相机模式支持 ^①	App模式支持 ^②
快捷拍照	单击蓝牙快门	✓	✓
快捷录像	单击/长按蓝牙快门	单击	长按
镜头变焦	使用调焦键	✓	✓
切换前/后置镜头	三连击功能键	✓	✓
人脸锁定	进入 App 进行功能选择	—	✓
物体跟踪	进入 App 进行功能选择	—	✓
视频剪辑	进入 App 进行功能选择	—	✓

场景与创意	操作说明	华为原生相机模式支持 ^①	App模式支持 ^②
慢动作	辅助手机或App进行	✓	✓
移动延时	辅助手机或App进行	✓	✓
全景拍摄	方向摇杆辅助手机或App进行	✓	✓
进入运动场景	进入App进行场景选择	—	✓
希区柯克变焦	移动时进行镜头变焦	✓	✓

① 当前支持机型有 HUAWEI nova 4
后续将支持更多HUAWEI机型，请关注最新版本说明书

② App支持其他大部分智能手机机型


Nearby 靠近连接 * 此功能仅对 HUAWEI nova 4 有效

如果稳定器与 HUAWEI nova 4 手机未进行配对，当两者靠近一定范围内（50cm），手机界面有弹窗提示发现有可连接设备，可根据需要进行快速连接。

需在开启蓝牙的同时，开启数据或Wi-Fi



手机界面弹窗

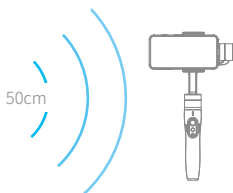


入门指南

1 稳定器充电

■ 产品首次使用时, 请务必给电池充满电。


采用USB数据线充电, 充电时状态指示灯为红灯, 充满电为绿灯常亮。

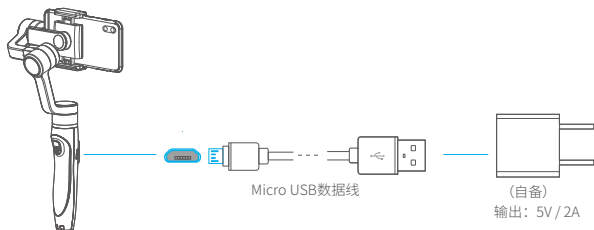

- (1) 请安装好手机后, 再开机!
- (2) 若电量过低, 红灯会每隔5秒快闪3次, 建议您马上充电!
- (3) 当您不使用时, 请关闭电源。


2 手机充电

采用充电线给手机充电, 根据手机充电端口选择对应的充电线。

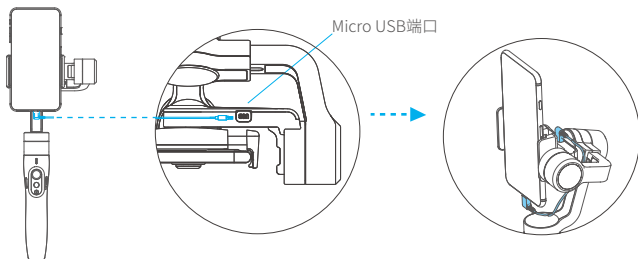


3 安装手机

- 建议取下您的手机保护套
手机夹具拉开范围值：57~84mm

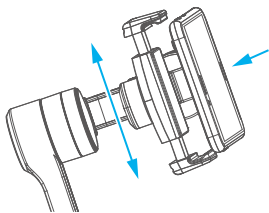

拉开手机夹具，将夹具拉至略微超过手机的宽度，置入手机后并夹紧。


若手机安装完毕后未达到平衡，请参考以下平衡调节操作：

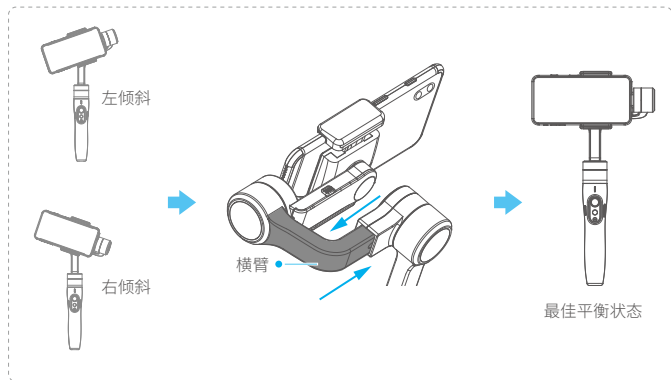

- (1) 若手机向左倾斜，则向右拉动横臂位置，调整至最佳平衡状态；
- (2) 若手机向右倾斜，则向左拉动横臂位置，调整至最佳平衡状态。


4 切换横拍 / 竖拍

旋转切换

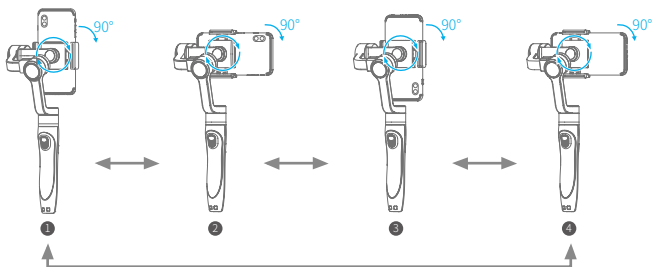


按键切换

仅从图示俯仰轴右置时生效

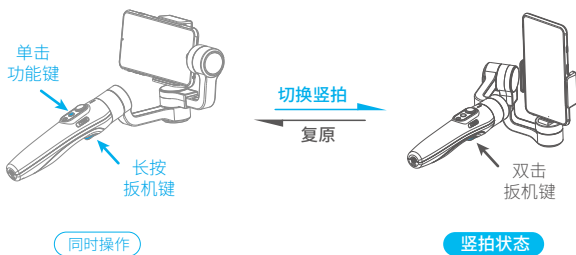


竖拍承重

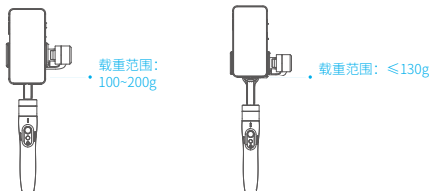

5 开机 / 关机

手机安装稳固后才能开机

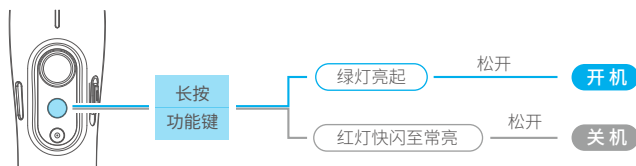

6 工作模式

航向跟随模式 (默认模式)

俯仰和横滚保持方向不变，镜头随着手柄转动的方向而转动。

航向和俯仰跟随模式

横滚保持方向不变，镜头随着手柄转动的方向而转动。

锁定模式


镜头方向保持不变。

复位


恢复到航向跟随模式，俯仰、横滚和航向恢复到初始水平状态。



航向跟随模式 默认

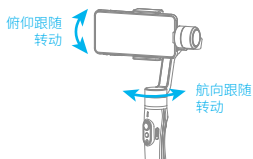


航向和俯仰跟随模式

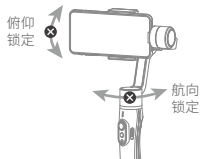


锁定模式

按键操作

四向摇杆

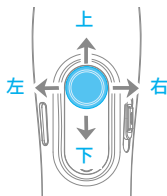

功能键

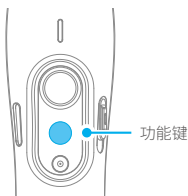


功能键操作	功能	备注
单击	航向跟随模式 / 锁定模式	在航向跟随模式下单击可切换到锁定模式 在锁定模式下单击可切换到航向跟随模式
双击	航向和俯仰跟随模式	在航向和俯仰跟随模式下摇杆向左/向右推可进行横滚控制, 控制角度为 $-30^{\circ}\sim+30^{\circ}$, 向上/向下推可进行俯仰控制 在航向和俯仰跟随模式下单击功能键进入航向跟随模式
三连击	切换手机前后置镜头	需配合华为原生相机 ^① 或Vicoool App使用
四连击	自动旋转模式	航向和俯仰方向均可转动
五连击	初始化	初始化成功或失败后, 可单击功能键唤醒稳定器

^① 当前支持机型有 HUAWEI nova 4
后续将支持更多HUAWEI机型, 请关注最新版本说明书

蓝牙快门

蓝牙快门操作	功能
单击	快捷拍照
单击/长按	快捷录像

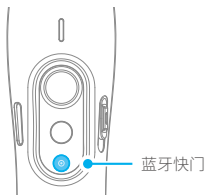


调焦键


调焦键操作	功能
上下滑动	镜头变焦 (调节镜头视角的大小)

需配合华为原生相机^①或Vicoool App使用

① 当前支持机型有 HUAWEI nova 4
后续将支持更多HUAWEI机型，请关注最新版本说明书

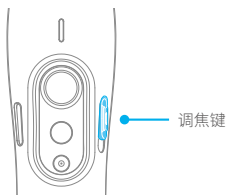

扳机键

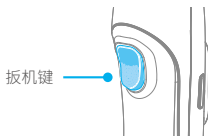

扳机键操作	功能	备注
长按	锁定	在航向跟随、航向和俯仰跟随模式下长按可进入锁定模式，松开后可回到进入锁定模式前的模式
双击	复位	恢复到航向跟随模式，俯仰、横滚和航向恢复到初始水平状态

状态指示灯说明

■ 可通过指示灯状态来识别稳定器当前的模式或状态


指示灯	指示灯状态	模式 / 状态
蓝灯	单次闪烁	航向跟随模式
	两次闪烁	航向和俯仰跟随模式
	常亮	锁定模式 / 初始化 / 自动旋转模式
	快闪	初始化失败 / 出现故障
红灯	三闪	电量过低
	快闪	进入关机
绿灯	单次闪烁	快捷拍照
	常亮	快捷录像



进阶操作

扳动锁定

扳动手机到指定角度停留半秒即可锁定当前角度,以俯仰轴为例(注:在航向跟随、航向和俯仰跟随、锁定模式下,俯仰轴和航向轴都能扳动锁定):

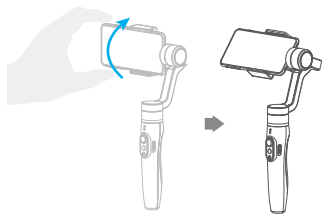

将手机在俯仰轴方向扳动到指定角度,停留半秒,锁定当前角度。

稳定器初始化


当稳定器出现如下情况时可进行初始化:

- (1) 手机不水平
- (2) 长时间不使用
- (3) 使用环境温差大




①

五连击功能键,“滴”声后电机停止工作,蓝色指示灯常亮。



②

把稳定器静止放置在桌面上,稳定器自动检测到静止后,自动进行初始化,蓝色指示灯周期性三闪,则初始化成功,否则失败。



③

初始化成功后,单击功能键唤醒。

备注:如果长时间初始化不成功,单击唤醒后,再重新进行初始化。

自动旋转

稳定器可以通过自动旋转模式轻松创建恒定的移动速度，此模式可用于录制常规视频和延时摄影。如配合FeiyuTech稳定器三脚架或其它三脚架使用，可获得最佳效果。


设置转速

设置转动速度，请连接到Vicool App并选择设置菜单中转速设置选项的所需速度。


自动旋转转速参考表

ELLA 转速设置												
12秒 /圈	18秒 /圈	24秒 /圈	30秒 /圈	1分钟 /圈	2分钟 /圈	4分钟 /圈	8分钟 /圈	15分钟 /圈	30分钟 /圈	1小时 /圈 (默认)	4小时 /圈	8小时 /圈

(1) 4连击功能键进入自动旋转模式



(2) 设定起始位置

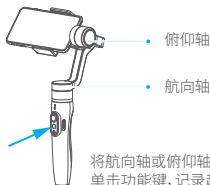


将航向轴或俯仰轴转动到起始位置停留半秒，单击功能键，记录起始位置。

(3) 设定结束位置



将航向轴或俯仰轴转动到结束位置停留半秒，再次单击功能键，记录结束位置。

(4) 稳定器由起始位置自动旋转至结束位置。

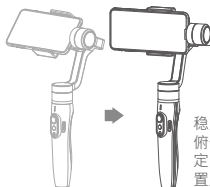

稳定器自动恢复到起始位置，俯仰轴与航向轴开始按照设定的转速匀速转动至结束位置后，并在结束位置进入航向和俯仰跟随模式。

退出操作

- 1、自动旋转完成后，稳定器将自动退出自动旋转模式并进入航向和俯仰跟随模式。
- 2、进入自动旋转模式或自动旋转设置过程中双击扳机键即可退出自动旋转模式并复位。

■ App下载及固件升级

* 系统要求：iOS 9.0或更高版本，Android 5.0或更高版本



Vicool App



Vicool App

切换模式

固件升级

快捷拍照

快捷录像

物体跟踪

自动旋转

人脸锁定

镜头变焦

全景拍摄

运动场景


视频剪辑

移动延时

横竖切换

慢动作

参数

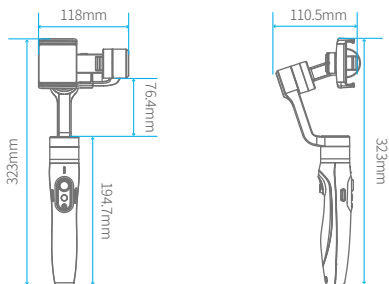

俯仰角动作角度	320°
横滚角动作角度	320°
航向角动作角度	320°
理论续航时间	运动工作状态续航5小时，普通工作状态续航10小时
载重	210g
净重	428g（不含手机）
适配手机及手机宽度范围	智能手机（手机宽度范围为57~84mm）

桂林飞宇科技股份有限公司

网站: www.feiyu-tech.cn

邮箱: service@feiyu-tech.com

电话: +86(0)773 2320865

本产品因后续软硬件更新有可能发生说明书介绍与实际产品
功能不相符, 可前往官方网站获取最新说明书

更多相关信息可访问飞宇科技官方网站



警告和免责声明

禁止任何用户的任何非法用途。用户将为购买和使用产品的一切行为负责。

对于本产品, 本公司不承担终端客户对本产品所有调试和使用当中的风险和责任 (包括直接或间接或者第三方的损失)。

我公司对于任何从非正常渠道获得或不明用途的产品, 将不予任何服务。

由于产品固件程序的升级和更改, 有可能造成本说明书中描述的功能有变动, 升级固件前请仔细阅读升级说明, 请配合使用对应的说明书。

最新说明书可在官方网站: www.feiyu-tech.com 获取。

本公司保留一切解释权利。