




Feiyu Pocket 2S

口袋云台相机

使用说明

V1.0.2

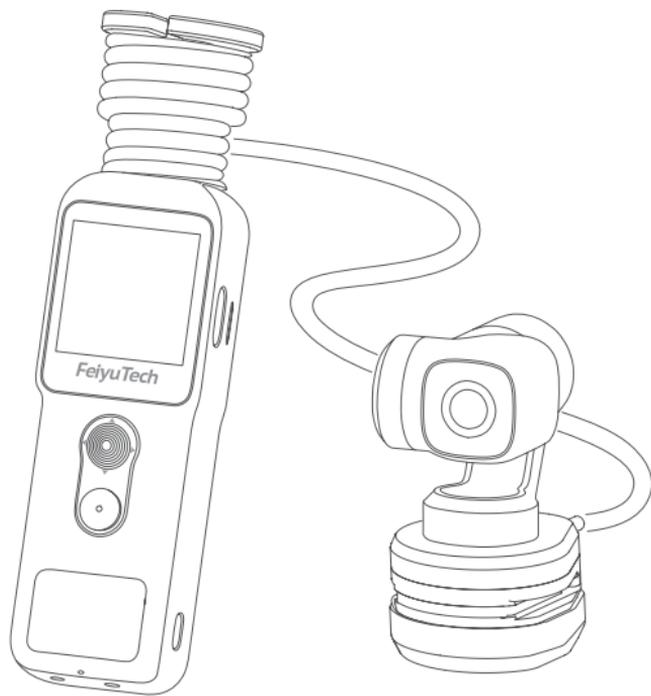

目录

1. 产品概览	1
2. 清单	2
3. 开始使用	2
3.1 充电	2
3.2 安装 MicroSD 卡	2
3.3 手柄夹的使用	3
4. 使用操作	3
4.1 电源键	3
4.2 功能键	3
4.3 拍摄键	4
4.4 触摸显示屏	4
4.5 指示灯指示说明	9
5. 使用 Feiyu Cam App	9
5.1 连接相机 Wi-Fi	9
5.2 相机界面	10
6. 保养	12
7. 参数	13

使用建议

本产品提供了以下资料，建议使用前先观看和阅读。

1. 快速入门手册
2. 使用说明书（电子版）
3. 教学视频教程

教程

* 可在飞宇官网 <https://www.feiyu-tech.cn/play/> 观看教学视频或扫描二维码前往。



下载 App

连接 Feiyu Cam App 可实现更多功能。

扫描二维码或在应用商店搜索“Feiyu Cam”下载

* 系统要求：iOS 9.0 或更高版本，Android 6.0 或更高版本

* Android 版本请使用浏览器扫描二维码下载



iOS



Android


1. 产品概览

Feiyu Pocket 2S 是一款高清拍摄，小巧便携，收纳方便的可控制自拍相机。云台与手柄分离设计，云台底部磁吸设计，易于固定并且方便拆卸。延长线连接手柄轻松监控，五向摇杆精准控制，支持视频声音外放，3 轴防抖技术，APP 体感控制稳定器旋转，手机 APP 无线控制相机方式，拍照 / 录制 / 延时 / 摇杆控制镜头随心选择。

手柄：



云台相机：

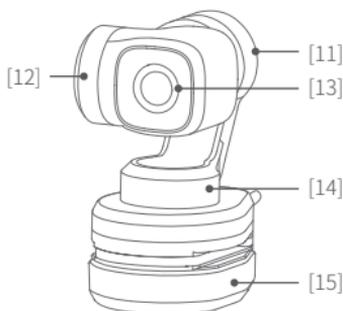

1. 电源键
2. 扬声器
3. 摇杆 / 功能键
4. 拍摄键 / 指示灯
5. HDMI 接口
6. 磁吸卷线器
7. 触摸显示屏
8. Type-C 充电接口

- [9] MicroSD 卡槽
- [10] 麦克风
- [11] 横滚轴
- [12] 俯仰轴
- [13] 相机镜头
- [14] 航向轴
- [15] 1/4 英寸螺孔磁吸底座

2. 清单



- ① 主机 ×1
- ② 卷线配件 ×1
- ③ 手柄夹 ×1
- ④ 1/4 英寸螺孔磁吸底座 ×1
- ⑤ 腕带 ×2
- ⑥ Type-C 数据线 ×1
- ⑦ 绒布袋 ×1
- ⑧ 说明书 ×1
- ⑨ 3M 贴 ×2

3. 开始使用




- (1) 首次使用时，请务必先充满电。
- (2) 当您不使用时，请关闭电源。

3.1 充电


使用 Type-C 数据线连接充电接口充电。
建议每月至少充电一次。

充电状态	开机充电（显示屏指示）	关机充电（充电指示灯指示）
充电中	 显示	红灯亮
充电完成	 消失	绿灯亮

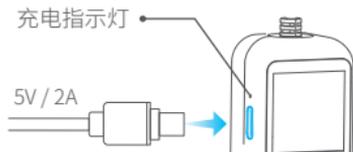


3.2 安装 MicroSD 卡

建议使用传输速度达到 UHS-I Speed Grade 3 (U3) 评级的 MicroSD 卡（自备）。初次安装的 MicroSD 卡，建议使用本产品格式化后再存储数据。

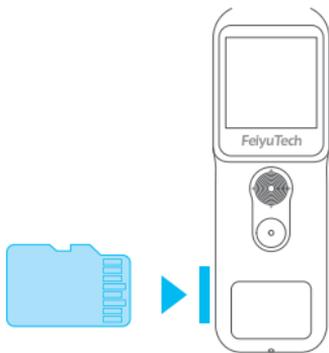

3.3 手柄夹的使用

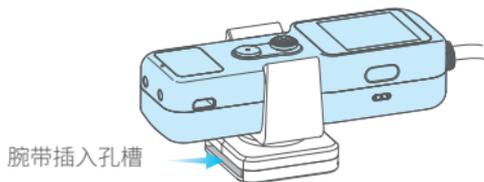

手柄通过手柄夹可固定在手挽手腕上

4. 使用操作

4.1 电源键

长按 1 秒：开 / 关机


单击：

- (1) 切换拍照 / 录像 / 最近使用功能。
- (2) 返回上级菜单




4.2 功能键

左 / 右拨动：控制航向
上 / 下拨动：控制俯仰
双击：回中
三连击：进入 / 退出自拍模式
按住：进入锁定模式

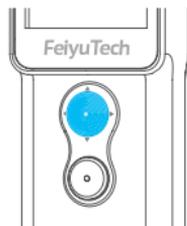



4.3 拍摄键

单击：拍照 / 录像 / 返回主界面
长按 3 秒：开 / 关 Wi-Fi

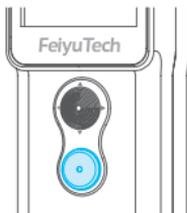

4.4 触摸显示屏

向左滑动：切换拍摄模式
向右滑动：进入相册
向上滑动：云台控制
向下滑动：进入设置

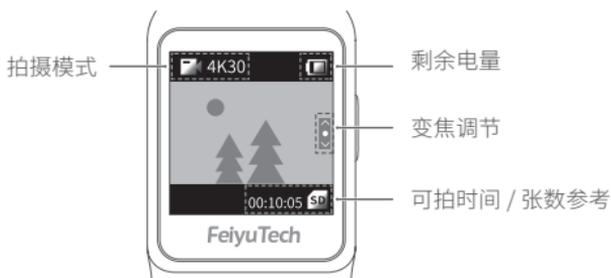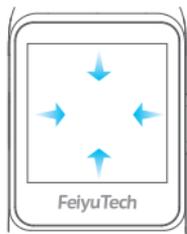

向左滑动

· 切换拍摄模式及设置对应模式参数。
· 上下滑动可切换为拍照 / 录像 / 慢动作 / 延时摄影 / 全景模式，单击进入选中模式的设置界面。

	拍照	可设置照片尺寸比例与倒计时时间。 可选比例：3:2 / 4:3 / 16:9 可选倒计时时间：Off / 3s / 5s / 7s
	录像	可设置视频分辨率及帧率。 可选分辨率：4K / 2.7K / 1080P / 16:9 可选帧率：24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120
	慢动作	可拍摄慢动作视频。 可选倍率：4K 2X / 1080P 4X / 720P 8X
	延时摄影	可选择静态延时、轨迹延时和动态延时，选择后可在返回的界面点击底部设置延时间隔和持续时间。 可选分辨率：4K / 2.7K / 1080P 选择为轨迹延时，点击[+]记录起始位置[1]，再次点击[+]记录结束位置[2]，点击[×]可回删记录。
	全景模式	可选择全景拼接模式：2×2/3×3/180° 2×2：上、下各两张合成照片 3×3：上、中、下各三张合成照片 180°：横向四张合成照片



向右滑动

- 进入相册（下滑退出）
- 向左 / 右滑动可回看上一条 / 下一条素材，在最近一条右滑可退出相册

	播放	点击可播放当前视频。
	喜欢	标记为喜欢的照片或视频，可连接 Feiyu Cam App 后，在相册 [喜欢] 中查看。 点击可取消喜欢。
	未标记喜欢	点击可标记为喜欢。
	删除	可删除当前图片或视频。



向上滑动

- 进入云台控制。
- 可控制回中、镜头翻转、调整跟随灵敏度、切换云台跟随模式。

(1) 云台跟随模式设置



回中模式，即恢复镜头至当前朝向居中状态。



航向和俯仰跟随模式。



全跟随模式。



航向跟随模式。

(2) 运动模式设置



镜头翻转。点击镜头即水平转动 180°，可进行自拍。



快速模式



骑行模式



车载模式



向下滑动

- 进入设置，向上滑动可返回上一级。
- 向左 / 右滑动可切换设置选项。

(1) 模式设置



穿戴模式



手持模式

(2) 系统设置		向左、右滑动可切换更多设置选项
		显示剩余电量
		打开 / 关闭相机 Wi-Fi
		抗闪烁频率开关设置
		按键音开 / 关
(2) 系统设置		显示剩余存储空间，点击图标可进入格式化选项
		自动关机时间设置
		进入云台校准。当镜头不水平时，可尝试用此功能修正。校准时将云台静置放于稳定的水平平面上，如桌面上，请根据显示屏提示操作。
		平均测光方式
		点测光方式
(3) 视角设置		更多设置，可切换语言、重置设备参数、查看设备信息（固件版本、序列号等）。
		超广角
		宽视角
		窄视角
(4) 人脸追踪设置		开启 / 关闭人脸追踪（可在拍照、录像、慢动作模式下可选取）
(5) 美颜设置		开启美颜
		关闭美颜（可在拍照模式下可选取）
(6) 画质设置		超高画质
		高画质（可在录像和慢动作模式下选取）

- (7) 显示设置
-  全屏显示
 -  常规显示
- (8) 拍摄模式设置
-  专业模式
 -  普通模式
 -  设置成专业模式后，可在拍摄页面点击 **PRO** 图标设置相关参数

拍摄模式	PRO 专业模式				
参数设置	图片格式	白平衡	曝光	色彩	音量
拍照	√	√	√		
视频		√	√	√	√
慢动作		√	√	√	
延时摄影		√	√	√	
全景拍照	√	√	√		

图片格式：设置 JPG 或 J+R 的保存形式

白平衡：选择一个预设的白平衡模式或者受到调节色温。

曝光：设置 ISO、快门速度和曝光补偿

色彩：设置为普通色彩或 FY-log 色彩（提供更大的后期调色的空间）


音量：设置视频音量

- (9) 亮度设置
-  高亮度
 -  中亮度
 -  低亮度
- (10) 保存设置
-  保存视频
 -  保存图片与视频

4.5 指示灯指示说明

指示灯	指示灯状态		说明	状态
	拍摄指示灯	充电指示灯		
绿灯	单闪	-	拍照	开机中
	持续闪烁	-	录像	
	-	常亮	充电完成	
红灯	-	常亮	充电中	关机中

充电指示灯

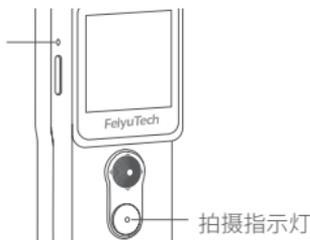


5. 使用 Feiyu Cam App

5.1 连接相机 Wi-Fi

打开 Feiyu Cam App, 点击 [Feiyu Pocket] 选项卡, 长按拍摄键打开 Wi-Fi, 按 App 提示连接设备。



5.2 相机界面

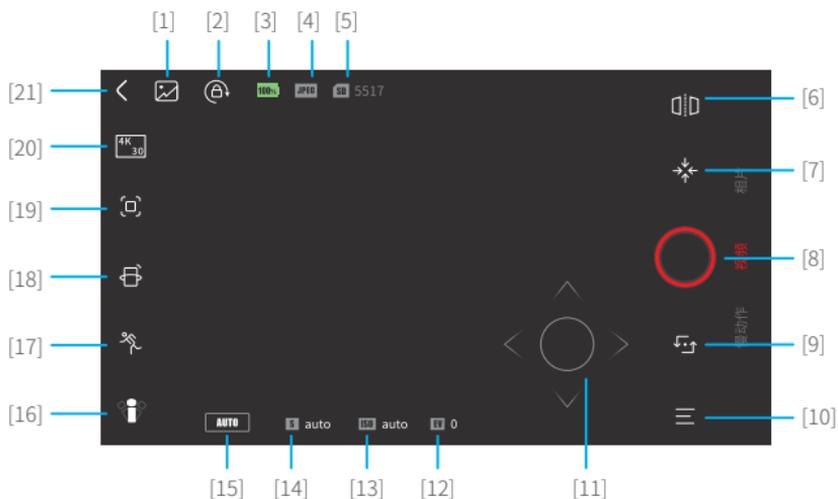

[1] 相册



进入相册

[2] 锁定方向



锁定当前屏幕方向

[3] 电量显示



显示设备剩余电量

[4] 文件格式



显示保存的文件格式

[5] 存储容量



显示剩余的存储容量

[6] 镜像



镜像预览画面

[7] 云台回中



恢复镜头至当前朝向居中状态。

[8] 拍摄



拍摄视频或照片

[9] 自拍模式



镜头水平转动 180°

[10] 相机设置



设置当前拍摄模式参数，以及格式化 microSD 卡，查看设备信息等

参数 \ 拍摄模式	拍照	视频	慢动作	延时摄影	全景拍照	动态延时
手持穿戴	√	√	√	√	√	√
视角	√	√				
抗闪烁	√	√	√	√	√	√
网格	√	√	√	√	√	√
水印	√	√	√	√		√
拍照比例	√					
照片格式	√					
视频格式		√	√	√		√
色彩		√	√	√		√
白平衡	√	√	√	√	√	√
全景拼接					√	

[11] 模拟摇杆



按住圆圈向左向右可控制航向方向，向上向下可控制俯仰方向

[12] 曝光补偿



显示或设置当前曝光补偿

[13] 感光度



显示或设置当前感光度

[14] 快门速度



显示或设置当前快门速度

[15] 自动 / 手动模式



切换自动或手动模式

[16] 跟随模式



全跟随模式 (FPV)



航向和俯仰跟随模式



航向跟随模式

		车载模式 (穿戴)
		快速模式 (穿戴)
[17] 跟随灵敏度		骑行模式 (穿戴)
		跟随灵敏 (手持)
		跟随柔和 (手持)
[18] 手机体感模式		开启后可通过手机体感控制航向或俯仰角度 * 需手机陀螺仪传感器支持。
[19] 智能跟随		开启后, 在相机界面中框选要锁定的目标, 镜头即可自动跟随目标转动
		视频模式下显示, 可设置视频分辨率、帧率、画质
[20] 参数设置		照片模式下显示, 可设置拍照倒计时时间
		延时摄影模式下显示, 可设置延时间隔、时长、轨迹
[21] 返回		返回上一级

6. 保养

- (1) 请按正确的方式收纳, 以免造成产品损坏。
- (2) 使用时, 请确保云台转动不受外力阻挡。
- (3) 请勿摔落、碰撞, 以免造成产品损坏。
- (4) 本产品不防水, 切勿接触任何液体。
- (5) 请注意防尘防沙。
- (6) 建议使用干净柔软的干布清洁产品表面。

7. 参数

机身尺寸	52.1×31.5×29.1mm (收纳状态) 95.1×28.6×20.8mm (工作状态)
机身重量	179g
机身材质	航空铝合金、塑胶 ABS/PC
防水等级	不防水

电池	<p>容量：875mAh 类型：锂离子电池 能量：6.738Wh 电压：7.7V 使用环境温度：0°C ~+40°C</p>
工作时间	<p>180min (1080 30fps 单机拍摄) 160min (使用 4K 30fps 单机拍摄)</p>
充电时间	1.2h (5V 2A)
相机	<p>影像传感器：1/2.5" CMOS 有效像素：8.51M 镜头：FOV：130° F2.0 等效焦距：12mm ISO 范围：100~3200 电子快门速度：1/8000~16s 照片最大分辨率：3840×2160 照片拍摄模式：单张拍照，全景拍照，静态延时，轨迹延时 录像分辨率：4K 3840×2160 60/50/48/30/25/24 2.7K 2720×1520 60/50/48/30/25/24 1080P 1920×1080 120/60/50/48/30/25/24 录像模式：普通录影、延时录影、慢动作 视频储存最大码流：4K 60 帧 最大值 120Mbps 支持文件系统：FAT32，exFAT 图片格式：JPG/JPG+DNG 视频格式：MOV，MP4 支持储存卡类型：Micro SD，最大支持 512G (建议使用 U3 及以上高速卡) 音频输出：48KHz，AAC</p>
显示屏	1.3 英寸 /IPS/240×240
处理器	V39M
Wi-Fi	2.4GHz，带宽：20MHz
最大控制转速	180° /S
可控转动范围	<p>俯仰可控角度：-95° ~ +50° 横滚可控角度：+45° ~ -45° 航向可控角度：-220° ~ +40°</p>
抖动抑制量	±0.005°

免责声明

感谢您使用飞宇科技产品。本文所提及的内容关系到您的安全、合法权益及责任，请务必认真阅读，以及按照指导正确设置和使用本产品。不按照本文的说明和警告来操作，可能会给您和周围人带来伤害，损坏本产品或周围产品。禁止任何用户的任何非法用途。用户将为购买和使用产品的一切行为负责。对于本产品，本公司不承担终端客户对本产品所有调试和使用当中的风险和责任（包括直接或间接或者第三方的损失）。

我公司对于任何从非正常渠道获得或不明用途的产品，将不予任何服务。

注意

1. 确保本产品开启过程及开启后，电机转动不受外力阻挡。
2. 未标注防水或防泼水的产品，请勿将其接触到水或其他液体。防水或防泼水产品请勿将其接触海水或腐蚀性液体。
3. 请勿拆卸本产品整机（除说明可拆卸配件外），如不慎拆开导致工作异常，请寄回重新调试。由此产生的费用全部由客户承担。
4. 长时间持续工作可能导致电机表面温度升高，请谨慎操作。
5. 严禁摔落或碰撞，摔落或碰撞本产品有可能使其损坏，导致工作异常。

储存与保养

1. 请将本产品及电池存放在儿童及宠物接触不到的地方。
2. 禁止将本产品及电池放在靠近热源（火炉或加热器等）的地方以及置于热天的汽车内。
3. 请在干燥的环境中存储本产品及电池。
4. 切勿过充、过放电，否则将对电芯造成损害。长时间不使用时，建议至少充电1次/月。
5. 切勿在温度太高或太低的环境下使用本产品及电池。

解锁更多玩法



抖音



快手



微信



微博



说明书内容如有更新，恕不另行通知。
如对本内容有任何疑问或建议，可通过以下方式联系我们。

制造商：桂林飞宇科技股份有限公司

网址：www.feiyu-tech.cn
电话：400-990-6118 (售后) 0773-2320865 (销售)
邮箱：support@feiyu-tech.com